



ANLEITUNGSHANDBUCH DE

AG40RE11




FERNBEDIENUNG

Home is not a place, it's a feeling

EINFÜHRUNG

Die Fernbedienung AG40RE11 ist für den Einsatz in Kombination mit dem Home Alarm System AG400011 konzipiert. Mit der Fernbedienung können Sie Ihre Alarmanlage Scharf machen, Teilscharf machen und Entschärfen. Im Notfall können Sie einen Panikalarm auslösen. Wenn Sie die Paniktaste auf der Fernbedienung gedrückt halten, gibt die Alarmanlage sofort einen Alarm aus, unabhängig davon, ob die Anlage eingeschaltet, teilweise eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Wenn sich das System im Testmodus befindet, ertönt kein Alarm.

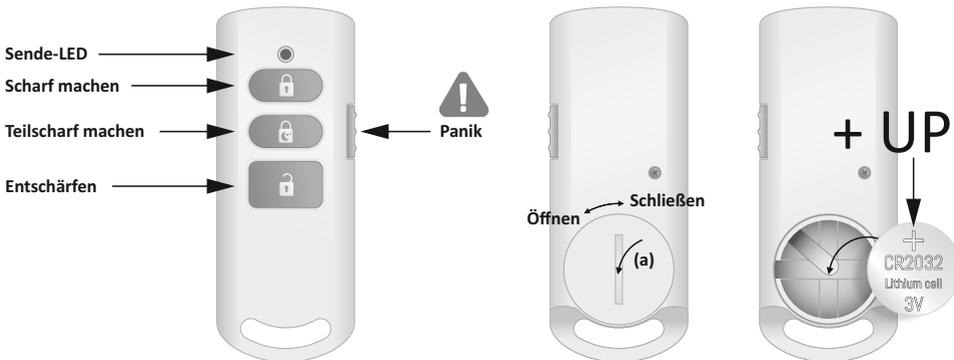

EINLEGEN DER BATTERIEN

Lösen Sie die Batterieabdeckung mit einer Münze (a) und legen Sie die mitgelieferte 3V (CR2032) Batterie mit dem "+" nach oben ein. Wenn die LED blinkt, anstatt zu leuchten, bedeutet dies, dass die Batterie schwach ist und so schnell wie möglich ausgetauscht werden sollte.

VERBINDEN DER FERNBEDIENUNG MIT DER ALARMANLAGE AG400011

1. Geben Sie PASSWORT + ENTSCHÄRFEN auf der Steuereinheit ein.
2. Geben Sie PASSWORT + 15 + TEILSCHARF ein um den Verbindungsprozess zu starten.
Die ENTSCHÄRFEN LED beginnt nun während 30 Sekunden zu blinken und wird von einem Tonsignal begleitet.
3. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden die ENTSCHÄRFEN Taste auf der Fernbedienung.
4. Zur Bestätigung leuchtet die ENTSCHÄRFEN LED an der Steuereinheit für 1 Sekunde auf und gibt einen Signalton ab.
5. Um den Verbindungsprozess zu verlassen, drücken Sie den ENTSCHÄRFEN Knopf.

TESTEN DER FERNBEDIENUNG

Die Funktionsprüfung der Fernbedienung erfolgt durch Ein- und Ausschalten der Alarmanlage mit der Fernbedienung. Testen Sie auch die Paniktaste.

TECHNISCHE DATEN

Batterie: 3V Lithium CR2032

Frequenz: 868 MHz

Reichweite: Min.100m in open air

Abmessungen: 77 x 31 x 13 mm

Für weitere Informationen über das HOME ALARM SYSTEM AG4000, besuchen Sie www.elro.eu

WICHTIGER WARNHINWEIS:

Dieses Paket beinhaltet Kleinteile und/oder Material das potenziell gefährlich für Kleinkinder sein kann.

Beachten Sie dies und halten Sie dieses Paket und den Inhalt von Kleinkindern fern.

Symbole:

Recycling und Entsorgung: Das WEEE-Symbol (a) bedeutet, dass dies Produkt separat von anderem Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Wenn das Ende der Produktlebensdauer erreicht ist, bringen Sie das Produkt zur kommunalen Sammelstelle um eine sichere Entsorgung oder Recycling zu gewährleisten. Schützen Sie Umwelt und menschlichen Gesundheit und gehen Sie verantwortlich mit natürlichen Ressourcen um! Lesen Sie vor Gebrauch die beiliegende Bedienungsanleitung (b) und heben Sie diese auf, um eine sichere Nutzung und Wartung zu gewährleisten.

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - Nederland



GARANTIE
Besuche www.elro.eu

