



MODE D'EMPLOI FR

AG40RE11




TÉLÉCOMMANDE

Home is not a place, it's a feeling

INTRODUCTION

La télécommande AG40RE11 est conçue pour être utilisée en combinaison avec le Home Alarm System AG400011. Avec la télécommande, vous pouvez mettre votre système d'alarme sous armer, partiellement armer et désarmer. En cas d'urgence, vous pouvez donner une alarme panique. Si vous appuyez sur la touche de panique de la télécommande, le système d'alarme déclenche immédiatement une alarme, que le système soit activé, partiellement activé ou non. Lorsque le système est en mode test, aucune alarme ne retentit.

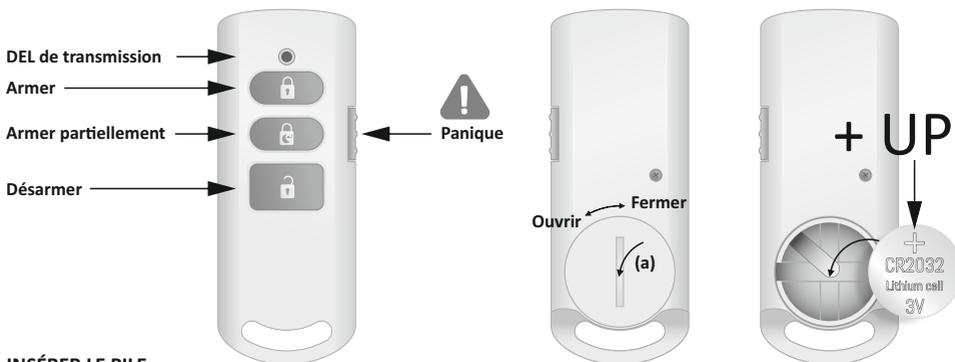

INSÉRER LE PILE

Dévissez le couvercle du compartiment à piles avec une pièce de monnaie (a) et insérez la pile 3V (CR2032) fournie avec le "+" vers le haut. Lorsque vous appuyez sur les touches, la DEL d'émission s'allume. S'il clignote au lieu d'être allumé, cela signifie que la pile est faible et doit être remplacée dès que possible.

CONNECTER LE TÉLÉCOMMANDE AU SYSTÈME D'ALARME AG400011

1. Sur le panneau d'alarme, entrez votre code PIN +  pour désactiver l'alarme.
2. Saisissez ensuite votre code PIN + 15 +  pour lancer le processus de pairement.
LED  désarmersur le panneau d'alarme clignote pendant 30 secondes et vous entendrez un bip.
3. Appuyez sur le bouton  désarmer de la télécommande dans les 30 secondes.
4. Pour confirmer, la led  désarmer sur le panneau d'alarme s'allume pendant 1 seconde et le voyant émettre un bip au panneau d'alarme.
5. Pour quitter le processus d'appairage, appuyez sur le bouton  désarmer sur le panneau d'alarme.

TEST DE LA TÉLÉCOMMANDE

Le test du fonctionnement de la télécommande s'effectue en activant et désactivant le système d'alarme à l'aide de la télécommande. Testez également le bouton de panique.

SPÉCIFICATIONS

Pile: 3V Lithium CR2032

Fréquence: 868 MHz

Portée de transmission: min. 100m à l'air libre

Dimensions: 77 x 31 x 13 mm

Pour plus d'informations concernant le SYSTÈME D'ALARME DOMESTIQUE ELRO AG4000, visitez www.elro.eu

AVERTISSEMENT IMPORTANT:

Ce paquet contient de petites pièces et du matériel potentiellement dangereux pour les petits enfants.

En prenant cela en compte, gardez ce paquet hors portée des petits enfants.

Symbols:

Recyclage et mise au rebut: Le symbole WEEE (a) signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures. Une fois le produit arrivée en fin de vie, déposez-la au centre de tri le plus proche de chez vous, où elle sera mise au rebut ou recyclée en toute sécurité. Protéger l'environnement, la santé des personnes et des ressources naturelles! Veuillez lire attentivement le manuel (b) avant utilisation et le conserver à un endroit sûr.

