


INTRODUKTION til ELRO HOME Fjernbetjening AG40RE11:

ELRO HOME Fjernbetjening AG40RE11 er lavet til brug med ELRO HOME ALARM SYSTEM AG4000. Fjernbetjeningen bruges til at armere, delarmere, desarmere eller udløse en nødalarm.

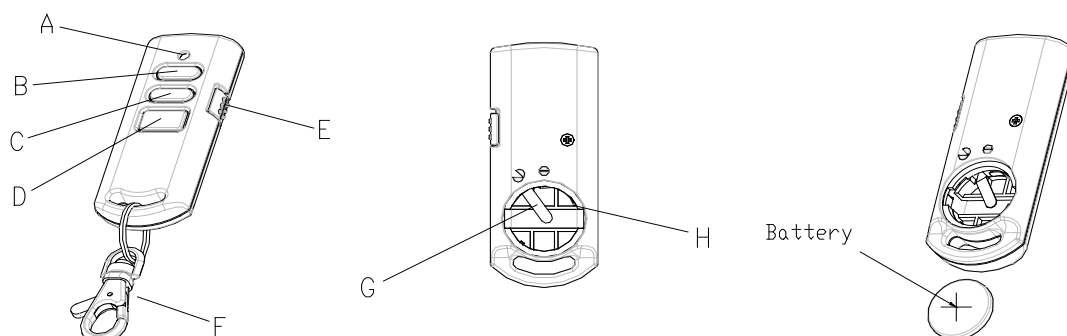

A. LED indicator	E. Nødalarm
B. Armer	F. Nøglering
C. Delarmer	G. Minus-pol
D. Desarm	H. Plus-pol

Fjernbetjeningen har en Nødalarm indbygget [E]. Ved at trykke på Nødalarmen aktiveres alarmeren med det samme uanset om systemet er armeret, delarmeret eller desarmeret. (Med mindre systemet er under service, test eller programmering)

Brug en mønt til at skrue batteridækslet af og indsæt det medfølgende 3V (CR2032) batteri. Når man trykker på knapperne lyser LED'en. Hvis LED'en blinker når man holder en knap indtrykket er batteriet ved at være opbrugt og bør skiftes snarest muligt.

Tilslut Home Fjernbetjening til Home Alarm System AG4000:

1. Tast først **PIN + DISARM** på hovedstationen.
2. Tast derefter **PIN + 15 + (Security Type) + PARM** for at begynde tilslutningen. **DISARM** LED'en vil begynde at blinke i 30 sekunder og der vil lyde en bip-lyd.
3. Indenfor de 30 sekunder skal man trykke og holde desarm knappen på fjernbetjeningen nede. Hovedstationen vil svare med et enkelt bip når fjernbetjeningen er tilsluttet.
3. Hvis tilslutningen mislykkes vil hovedstationen afslutte de 30 sekunder med 3 korte bip.
4. For at afslutte tilslutningen trykkes **DISARM** på hovedstationen.

Test af fjernbetjeningen:

Test for at bekræfte at HOME fjernbetjeningen virker ved at trykke på armer og disarmer når systemet er i normaltilstand. Tryk også på Nødalarm for at bekræfte at den virker og afbryd alarmeren med desarmer.

Advarsel:

Forpakningen indeholder små dele, som kan udgøre en fare for små børn! Vær opmærksom på dette og hold små børn langt væk!

Der er flere oplysninger om ELRO HOME ALARM SYSTEM AG4000 på www.elro.eu

SPECIFICATIONS

Batteritype	CR2032 3V x 1
-------------	---------------



ELRO Europe Postbus 9607 - Box E800 1006 GC Amsterdam The Netherlands	 GUARANTEE www.elro.eu	V2	Symbols: Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources! 
--	--	------------------	---