

## EINLEITUNG ELRO SOLAR SIRENE FÜR ÄUSSERLICHEN GEBRAUCH AG40SR11B:


Die Solar Sirene für äußerlichen Gebrauch AG40SR11B ist dazu ausgelegt mit dem ELRO AG4000 Heimalarmsystem verwendet zu werden.

### Sirene für äußerlichen Gebrauch:


Die Sirene gibt einen schrillen Alarm von sich, wenn sie aktiviert wird. Sie ist außerdem mit einem Sabotageknopf ausgestattet, der verhindert, dass unbefugte Personen die Sirene von der Mauer abnehmen können. Außerdem besitzt sie über eine LED die periodisch blinkt um Eindringlinge abzuschrecken.

### Die Solar Sirene montieren:

Entfernen Sie die hintere Abdeckung. Entfernen Sie nun die Abdeckung des Steuerungskasten um Zugang zu ihm zu haben.

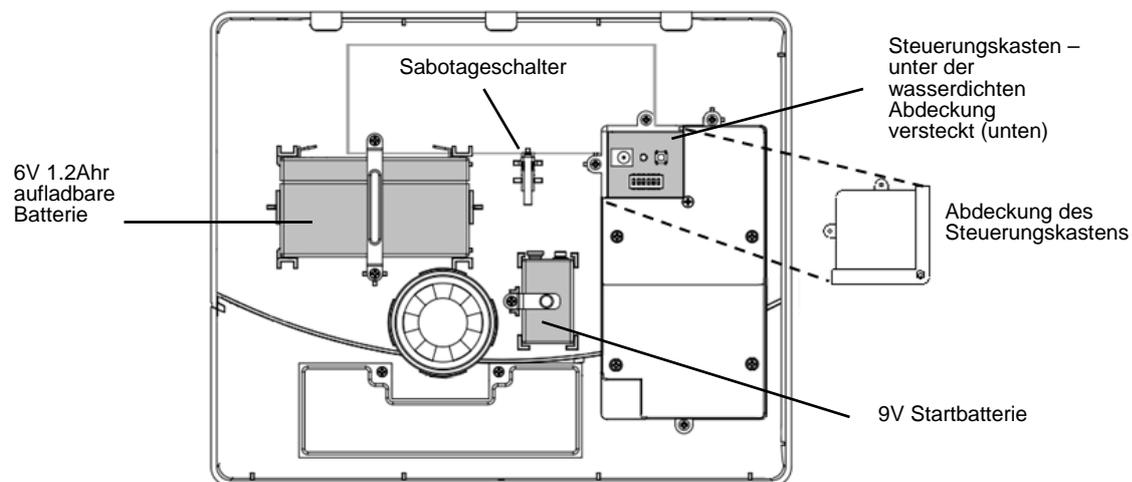


Im Steuerungskasten:

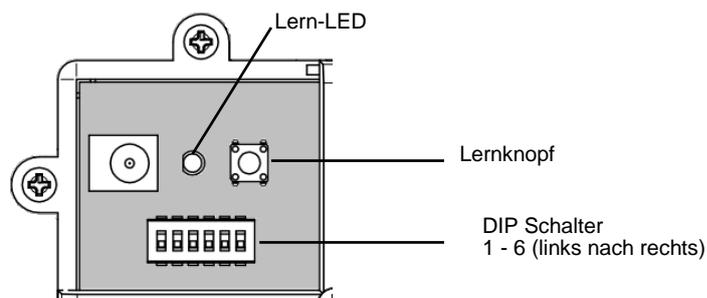

DIP Schalter Einstellung:

Schalter Einstellung	Sirenendauer	Sirene An/Aus	Piepen An/Aus	Nicht gebraucht
	<b>DIP1 (links)</b>	<b>DIP2</b>	<b>DIP3</b>	<b>DIP 4-6</b>
ON	15 min	Sirene an	Piepen ein	Nur in Fabrik benötigt
OFF	3 min	Sirene aus	Piepen aus	

Stellen Sie die Schalter nach den gewünschten Optionen ein. Verbinden Sie dann die 9V Batterie und anschließend die aufladbare Batterie.

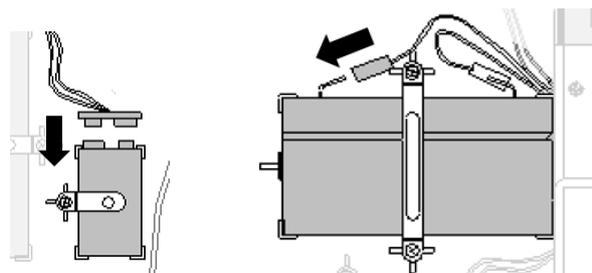

Drücken Sie den Sabotageschalter damit die LED Lampe an der Vorderseite blinkt.

### **Die Heimsirene für äußerlichen Gebrauch mit dem Alarmsystem AG4000 verbinden:**

Das Alarm Panel selbst verfügt über eine Set-Funktion, die die Standardeinstellung Wireless Siren (Indoor und Outdoor) als "Disabled" hat. Damit die Sirene erfolgreich gepaart werden kann, muss diese in "Enable" geändert werden.

Die Art und Weise, dies zu tun, ist wie folgt:

Drücken Sie die Taste **PIN + 04 + PARM**, um die Funksirene für die Paarungsfunktion zu aktivieren.

Danach leuchtet die Ziffer 0 auf der Tastatur des Panels auf, was darauf hinweist, dass das Panel / die Sirene bereit für die Kopplung ist.

### **WICHTIG**

Wenn die Zahl 0 nicht leuchtet, drücken Sie bitte die Digitalnummer **0 + PARM**, um die Paarungsfunktion zu aktivieren und zu speichern.

1. Deaktivieren Sie das System.
2. Drücken Sie den Lernknopf der Sirene während 3 Sekunden und lassen Sie ihn los. Die LED Lampe blinkt nun 1 mal pro Sekunde.
3. Binnen 30 Sekunden, geben Sie **PIN + DEAKTIVIEREN** ein.
4. Wenden Sie sich an folgende Tabelle u das Resultat des Vorgangs zu ermitteln:

<b>Resultat</b>	<b>Indikatoren an der Sirene</b>	<b>Status</b>
<b>Erfolgreich</b>	LED	Lern-LED blinkt ein mal
	Ton	Ein Piepen
<b>Fehlgeschlagen</b>	LED	Lern-LED blinkt 3 mal
	Ton	Piept 3 mal schnell hintereinander

### **Die Sirene montieren:**

Montieren Sie die Sirene an einer der Außenmauern des Hauses:

- An einer Position an der Sie klar sichtbar ist und einer höher die außerhalb der Reichweite eines Einbrechers liegt
- Wo sie genug Sonnenlicht erhält
- An einer flachen Oberfläche sodass der Sabotageschalter nicht leicht ausgelöst werden kann
- Wenigstens 1 Meter entfernt von sämtlichen Metalgegenständen die eine Sendestörung verursachen können

Benutzen Sie die hintere Abdeckung um die Position der Bohrlöcher an der Mauer zu markieren. Bohren Sie die Löcher. Befestigen Sie die hintere Abdeckung an der Mauer indem Sie die mitgelieferten Dübel und Schrauben benutzen.

Wenn die hintere Abdeckung befestigt ist, befestigen Sie den Rest der Sirene an der Abdeckung und drehen Sie die untere Schraube fest. Beachten Sie: Wenn Sie die Sirene von der hinteren Abdeckung lösen, aktiviert der Sabotageschalter einen Alarm. Deaktivieren Sie das System schnell durch mit der Alarmtafel, wenn dies passiert.

## Die Sirene benutzen:

### Deaktivieren

Wenn das System deaktiviert wird, ertönt die Sirene 2 mal.

### Alarm

Wenn die Alarmtafel ausgelöst wird oder der Sabotageschalter betätigt wird, ertönt die Sirene und wird von der blinkenden LED Lampe begleitet.

### Batterie schwach

Wenn die Batterie zu schwach wird leuchtet das rote Stroboskop alle 20 Sekunden. Ersetzen Sie die Batterien so schnell wie möglich.

### Sirene ein/ausschalten

Die Sirene kann durch die Alarmtafel ein oder ausgeschaltet werden. Wenn die Sirene ausgeschaltet ist kann Sie sicher demontiert werden um die Batterien zu ersetzen.

1. Deaktivieren Sie das System.
2. Drücken Sie **PIN + 03** um den Testmodus einzuleiten.
3. Drücken Sie die „8“ länger als 3 Sekunden um zwischen An und Aus zu wechseln.
  - An: piiieeep – piep – piep
  - Aus: piep – piep – piiieeep
4. Drücken Sie die „Deaktivieren“ Taste um den Testmodus zu verlassen.

## WICHTIGER WARNHINWEIS:

**Dieses Paket beinhaltet Kleinteile und/oder Material das potenziell gefährlich für Kleinkinder sein kann. Beachten Sie dies und halten Sie dieses Paket und den Inhalt von Kleinkindern fern.**

Für weitere Informationen über das ELRO Heimalarmsystem AG4000, besuchen Sie [www.elro.eu](http://www.elro.eu)

## SPEZIFIKATIONEN

Batterie Typ	6V 1.2Ah Blei-Säure-Batterie x 1
Lautstärke	Normalerweise 105dB@1m

CE

ELRO Europe  
Postbus 9607 - Box E800  
1006 GC Amsterdam  
The Netherlands



**GUARANTEE**  
[www.elro.eu](http://www.elro.eu)

**V2**

**Symbols:** Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!

