



SYSTÈME D'ALARME HOME2



TÉLÉCOMMANDE

MODE DÉPLOI

AS98R


Home is not a place, it's a feeling

TÉLÉCOMMANDE AS98R

La télécommande vous permet de déclencher l'alarme à distance, avant d'entrer ou de sortir de la maison. Elle est compacte et peut être portée sur un porte-clés ou utilisée dans la voiture. Les boutons de la télécommande doivent être maintenus enfoncés pendant environ 2 secondes, la LED (1) passe du rouge au vert, avant que le signal ne soit envoyé à l'unité de base. Il s'agit d'une mesure de protection pour éviter que les clés ne soient accidentellement pincées. Également appelée protection de poche

Qu'est-ce que c'est ?

1. LED
2. ON = activé
3. OFF = désactivé
4. Mode HOME = Commutation partielle
5. S.O.S. = Alarme par la sirène de l'unité de base
6. Compartiment à piles

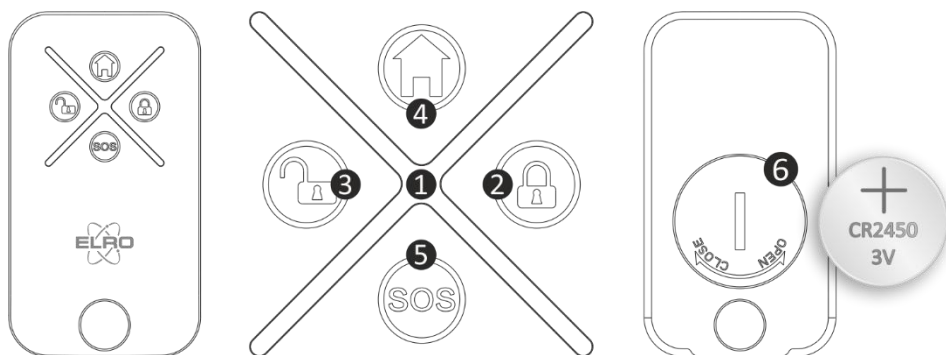

Pile

Installez la pile bouton CR2450, notez que le plus doit être placé visiblement vers le haut dans le compartiment de la pile, voir l'image ci-dessus.

Link (lien)

1. Allez dans « Appareil » et appuyez sur « + Ajouter un appareil » dans l'application, puis sélectionnez l'option Ajouter un sous-appareil ;
 2. Nommez l'élément, scannez le code QR (ou saisissez le numéro d'identification manuellement), sélectionnez ou créez une pièce/un local et un groupe/une zone, puis passez à l'étape suivante ;
 3. Appuyez sur OK, puis maintenez enfoncés les boutons « Activer » et « Désactiver » pendant 3 à 4 secondes, le voyant vert clignote et vous entrez dans le mode configuration.
 4. Attendez que la télécommande soit ajoutée avec succès, vous entendrez un « ding dong ».
- Remarque :** si la connexion échoue à la première tentative, réessayez après 10 secondes.

Remplacement de la pile

Mettez le système d'alarme AS98S en position OFF. Utilisez la nouvelle pile pour ouvrir le compartiment à piles, faites glisser la pile vide hors du support et remplacez-la par une nouvelle pile CR2450 de 3V, le « + » étant orienté vers le haut.

Spécifications

Protocole sans fil	: FSK	Fréquence de transmission	: 868/433MHz
Batterie	: DC3V type CR2450	Durée de vie de la batterie	: 3 ans (10 x p/d)
Distance sans fil	: 400m/800m (à l'air libre, sans obstacles)	Température de fonctionnement	: -10°C ~ +55°C
Humidité relative	: 95%HR	Dimensions du produit	: 40.5 x 72.5 x 10mm

Symboles



Recyclage et élimination : Le symbole DEEE signifie que ce produit et les piles doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, déposez-le dans un point de collecte des déchets désigné à proximité afin d'en assurer l'élimination ou le recyclage en toute sécurité. Protégez l'environnement et la santé publique, traitez les ressources naturelles de manière responsable !



Lisez le manuel avant de l'utiliser et conservez-le en lieu sûr pour l'utiliser et l'entretenir ultérieurement.



<https://www.elro.eu/nl/klantenservice/garantie-en-klachten>

La garantie du produit est valable pendant 2 ans après l'achat et ne s'applique pas à la (aux) batterie(s) préinstallée(s). Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez d'abord contacter le service clientèle.



ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam – Pays-Bas



La déclaration de conformité de l'UE pour ce produit est disponible à l'adresse suivante :
www.elro.eu/compliance



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



**ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI**



INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné et tel qu'il est décrit dans le présent document. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser le produit.
- Conservez le livret pour pouvoir vous y référer ultérieurement si nécessaire.
- Une utilisation incorrecte peut entraîner un danger ou des blessures graves.
- Si vous installez ce produit pour d'autres personnes, n'oubliez pas de laisser le manuel ou une copie de celui-ci à l'utilisateur final.
- Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement.
- Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants.
- Conservez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, tampons en carton, etc.) hors de portée des enfants.
- Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets. Les sacs et les feuilles en plastique peuvent présenter un risque d'étouffement. Les films fins peuvent coller au nez et à la bouche et gêner la respiration.
- Vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur correspond à la tension secteur locale avant de brancher l'appareil.
- N'enlevez pas les marquages et ne modifiez pas l'adaptateur, car cela pourrait entraîner une situation dangereuse.
- N'utilisez que l'adaptateur fourni
- Si l'adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours (ou faites-le remplacer) par un adaptateur du type original afin d'éviter tout danger.
- Si les piles sont endommagées ou fuient, évitez tout contact avec la peau ou les yeux.
- Rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin si le produit entre en contact avec la peau ou les yeux.
- Si le produit devient très chaud, dégage une odeur anormale, change de couleur ou prend beaucoup plus de temps à se charger que d'habitude, ne l'utilisez pas et ne le chargez pas.
- Contactez un spécialiste.
- Des piles inadéquates ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner de la corrosion ou une fuite des piles, ce qui peut provoquer des blessures ou endommager le produit.
- N'utilisez que le type de piles spécifié dans ce manuel.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- N'utilisez PAS l'appareil si le boîtier de l'unité des piles est endommagé, gonflé ou compromis.
- Les exemples incluent, sans s'y limiter, les fuites, les odeurs, les bosses, la rouille, la corrosion, les fissures, les gonflements, la fonte et les éraflures.
- Gardez les piles et les batteries propres et sèches.
- Mettez immédiatement au rebut une pile ou une batterie usagée, conformément à la réglementation en vigueur.
- Pour éviter les chocs électriques, n'ouvrez pas le boîtier de ce produit.
- Veillez à ce que vos mains soient sèches lorsque vous saisissez des adaptateurs, des fiches ou un cordon d'alimentation, lorsque vous débranchez l'équipement ou lorsque vous l'allumez ou l'éteignez.
- Débranchez l'appareil de la source d'alimentation et des autres équipements en cas de problème.
- Ne nettoyez pas l'appareil lorsqu'il est branché sur le secteur.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil afin d'éviter de l'endommager. N'utilisez pas de produits de nettoyage (agressifs et/ou chimiques) ou d'abrasifs.
- N'essayez pas de réparer ou de modifier les parties électriques ou mécaniques de ce produit, sous peine d'annuler la garantie.
- Vous ne devez pas reconstruire, réparer ou démonter ce produit vous-même.
- Vous risqueriez de provoquer des dysfonctionnements et des chocs électriques.
- Pour réduire le risque de chute, faites très attention lorsque vous utilisez une échelle ou un équipement similaire pour assembler des pièces ou des accessoires de ce produit.
- Ce produit contient une sirène puissante.
- Ne restez pas à proximité de la sirène lorsqu'elle se déclenche. Une exposition rapprochée peut endommager l'ouïe. Portez une protection auditive lorsque vous testez l'alarme.