


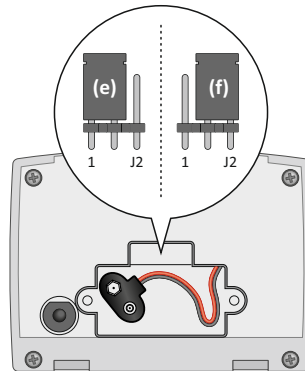
## DE BATTERIJ VERVANGEN

De batterij-indicator  op de voorkant van het codeslot knippert als de batterij bijna leeg is, maar zal dit enkel doen wanneer het codeslot een RF-sigitaal uitzendt. Kortom, de indicatie van een bijna lege batterij ziet u alleen wanneer u het codeslot gebruikt. Vervang de batterij zo snel mogelijk.

## HET CODESLOT RESETTEN

Als u de master code vergeten bent of om andere redenen het codeslot wilt resetten, handel dan als volgt:

1. Verwijder de batterij.
2. Houdt een toets langer dan 1 seconde ingedrukt.
3. In het batterijvak verplaatst u het kapje van de jumper naar de positie (e).
4. Plaats de batterij weer terug en test of de reset gelukt is door gebruik te maken van de standaard toegangscode (1234).
5. Als de test geslaagd is dan verplaatst u het kapje van de jumper terug naar de originele positie (f).



## BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Dit pakket kan kleine onderdelen en of materiaal bevatten die een gevaar voor kleine kinderen kunnen vormen!  
Houd deze set buiten het bereik van kleine kinderen!

## SPECIFICATIES


Batterij	: 9V/PP3 Alkaline x 1
Frequentie	: 868 MHz
Zendbereik	: Min.100m in open lucht
IP Rating	: IP44
Afmetingen	: 115 x 86 x 40 mm

Meer informatie over uw ELRO AG4000 Home Alarm System kunt u vinden op [www.elro.eu](http://www.elro.eu)

## Symbolen:

Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool (a) betekent dat dit product en de batterijen gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng je het naar een aangewezen afvalinzamelpunt in de buurt om een veilige afvoer of recycling te garanderen. Bescherm milieu en volksgezondheid, ga verantwoordelijk met natuurlijke hulpbronnen om! Lees de handleiding (b) voor gebruik en bewaar hem op een veilige plek voor toekomstig gebruik en onderhoud.

ELRO Europe | [www.elro.eu](http://www.elro.eu)  
Postbus 9607 - Box E800  
1006 GC Amsterdam - Nederland



# GEBRUIKSAANWIJZING NL

AG40KE11B




## CODESLOT

Home is not a place, it's a feeling

## INTRODUCTIE

Het codeslot AG40KE11B is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met het Home Alarm System AG400011. Door gebruik te maken van een 4-cijferige toegangscode kunt u het alarmsysteem aanzetten, gedeeltelijk aanzetten en uitzetten. Bovendien kan er een paniekalarm worden geactiveerd.

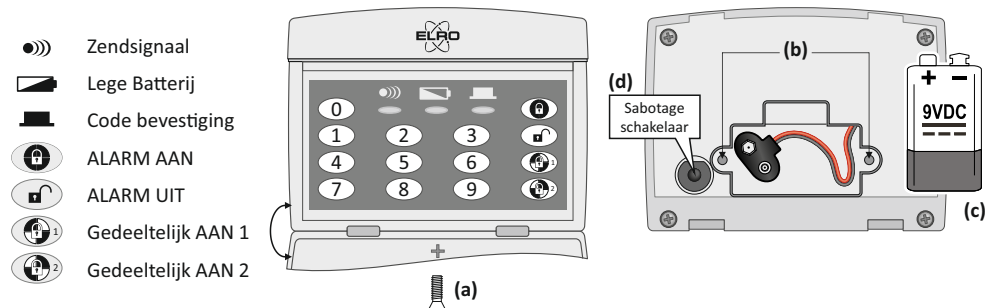


## DE BATTERIJ PLAATSEN

Om de batterij te plaatsen, verwijdt u eerst de montageplaat door de schroef (a) aan de onderkant van het apparaat los te draaien. Draai de twee schroeven van het batterijdeksel (b) aan de achterkant van het toestel los. Plaats de meegeleverde 9V batterij (c) in het vakje en schroef de batterijdeksel er weer op.

## MONTAGEPLAAT

Gebruik de montageplaat die u in de vorige stap heeft losgeschroefd als een mal voor het tekenen van de te boren schroefgaten op de muur. Nadat u deze gaten geboord heeft bevestigd u de montageplaat met behulp van de meegeleverde muurpluggen en schroeven. U kunt nu het codeslot op de montageplaat plaatsen, sluit vervolgens de behuizing met de schroef (a).

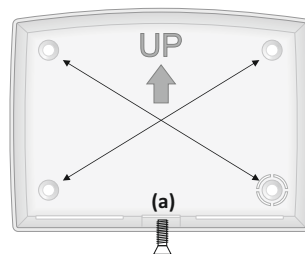

## HET KOPPELEN VAN HET CODESLOT AAN HET ALARMSYSTEEM AG4000

1. Voer op het alarmpaneel uw pincode in (default 1234) + ALARM UIT.
2. Voer vervolgens uw pincode + 15 + de gedeeltelijk AAN toets om het koppelproces te starten. De ALARM UIT led zal gedurende 30 seconden knipperen en het panel zal een pieptoon geven. Druk binnen 30 seconden op de sabotageschakelaar (d) van het codeslot.
3. Ter bevestiging brandt de ALARM UIT led 1 sec en het alarmpaneel geeft een lange piep. Als het koppelproces mislukt, dan zal dit na 30 seconden automatisch beëindigen en zal het alarmpaneel drie korte pieptonen laten horen. Als u op enig moment het koppelproces wilt beëindigen, dan drukt u op de ALARM UIT toets van het alarmpaneel.

## DE TOEGANGSCODE WIJZIGEN

Voor een goede beveiliging raden wij ten sterkste aan om de standaard toegangscode (1234) te wijzigen naar een eigen vier-cijferige code. Het codeslot ondersteunt één master code en vijf gebruikerscodes.

## \* Om de master code in te stellen volgt u deze stappen:

1. Druk op gevolgd door de huidige master code (standaard 1234) en daarna nogmaals op . Ter bevestiging zal de led oplichten en driemaal knipperen.
2. Kies een nieuwe vier-cijferige code en voer deze nu in op het codeslot, gevolgd door . Ter bevestiging zal de led oplichten en viermaal knipperen. De master code is nu gewijzigd.

## \* Om de gebruikerscodes in te stellen volgt u deze stappen:

1. Druk op gevolgd door de master code die u in de vorige stap heeft ingesteld, druk daarna nogmaals op . Ter bevestiging zal de led oplichten en driemaal knipperen.
2. Voer in (voor gebruikerscode 1), gevolgd door en dan de vier-cijferige code die u in wilt stellen, en dan nogmaals . Ter bevestiging zal de led oplichten en viermaal knipperen.
3. Om gebruikerscodes 2-5 in te stellen herhaalt u de twee bovenstaande stappen maar vervangt u de door een cijfer tussen 2-5.

**Let op:** Wanneer u de gebruikerscodes wijzigt, dan gelden deze alleen voor het codeslot, en niet voor het alarmpaneel. Wanneer u het alarmpaneel direct wilt bedienen heeft u nog steeds de pincode nodig die u daarvoor heeft ingesteld.

## HET CODESLOT TESTEN

Voer het volgende in om het alarm volledig aan te zetten: [uw toegangscode] +

Voer het volgende in om het alarm gedeeltelijk aan te zetten: [uw toegangscode] + of

Voer het volgende in om het alarm uit te zetten: [uw toegangscode] +

Wanneer u toetsen indrukt wordt dit bevestigd door het oplichten van de led. Het is belangrijk dat u tevens controleert of het commando verzonden wordt wanneer u klaar bent met de invoer, dit kunt u zien door het knipperen van de led. Wanneer u het codeslot configureert dan raden wij aan om dit in de buurt van het alarmpaneel te doen zodat u tevens een bevestiging ziet en hoort op het alarmpaneel dat uw commando is aangekomen.

## PANIEKALARM

Het codeslot staat u toe om een paniekalarm te sturen voor noodsituaties. Om dit panieksignaal te sturen houdt u de en knoppen ingedrukt gedurende tenminste twee seconden en totdat de led snel knippert.

## TOETSENBORDBLOKKERING

Als zestien keer op rij een foute toets wordt ingetoetst, dan zal het codeslot gedurende 1 minuut blokkeren. Als dit drie keer op rij plaatsvindt, dan zal het codeslot een sabotagesignaal sturen aan het alarmpaneel en zal de led langzaam flitsen.

**Let op:** Als het codeslot gedurende 1 minuut geblokkeerd is dan zal de led langzaam knipperen om aan te geven dat het codeslot tijdelijk uitgeschakeld is. Gedurende 1 minuut zal geen invoer geaccepteerd worden, ook geen juiste invoer. Nadat de minuut verstreken is zal correcte invoer weer geaccepteerd worden.