



BEDIENUNGSANLEITUNG  
**INNENSIRENE MIT BLINKLICHT**  
ZUBEHÖR HOME+ ALARMANLAGE

AS90SRA

Home is not a place, it's a feeling

---

## Inhoud

1. Einführung.....	- 2 -
2. Beschreibung Innensirene mit blinklicht.....	- 2 -
3. Verbindung der Sirene mit Blinklicht .....	- 3 -
4. Einstellung von Sirene und Blinklicht/Statussignalisierung .....	- 3 -
5. Entfernen der Sirene und des Blinklichts aus der App.....	- 4 -
6. Testen.....	- 4 -
7. Zurücksetzen .....	- 4 -
8. Schutz vor Manipulation .....	- 5 -
9. Montage.....	- 5 -
10. Technische Daten.....	- 5 -
11. Häufig gestellte Fragen .....	- 6 -
12. DoC.....	- 6 -
13. Symbolen.....	- 6 -

## 1. Einführung

AS90SRA ist eine leistungsstarke 90dB-Sirene mit Blinklicht. Mit der praktischen App auf Ihrem Smartphone können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen. Die Sirene mit Blinklicht ist mit einer Statusanzeige ausgestattet. Die Sirene mit Blinklicht wird mit 3 mitgelieferten Alkali-Batterien AA 1,5 V betrieben. Die Statusanzeige blinkt, wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen, und Sie erhalten auch eine Benachrichtigung in der App. Bei normalem Gebrauch halten die Batterien etwa 12 Monate. Ein USB-Netzkabel ist ebenfalls in der Verpackung enthalten. Damit können Sie die Sirene an einen USB-Anschluss anschließen oder einen 5V 1A USB-Adapter für die kontinuierliche Stromversorgung verwenden. Die Sirene hat eine Lautstärke von 90 dB, gemessen in 30 cm Entfernung.

## 2. Beschreibung Innensirene mit blinklicht

- 1 Die 90dB-Sirene mit 4 LED-Blinklicht meldet sich bei:



**ALARM/S.O.S** Ein Alarm, über die App oder die Fernbedienung

- 2 Status-Anzeige



**Deaktivieren** über die App oder die Fernbedienung, blinkt die Anzeige grün.




**Aktivieren** über die App oder die Fernbedienung, blinkt die Anzeige rot.



**HomeArm** über die App oder die Fernbedienung, blinkt die Anzeige blau.




- 3 Alkalibatterien Typ AA 1,5V (3), durchschnittliche Lebensdauer 12 Monate.
- 4 Wenn Sie dieses Kabel und/oder einen Adapter verwenden, sind die Batterien nodstrom.
- 5 EIN/AUS-Schalter.
- 6 Reset-Taste.
- 7 Drücken Sie, um einen manuellen Test durchzuführen.
- 8 Sabotageschutz gegen Vandalismus.

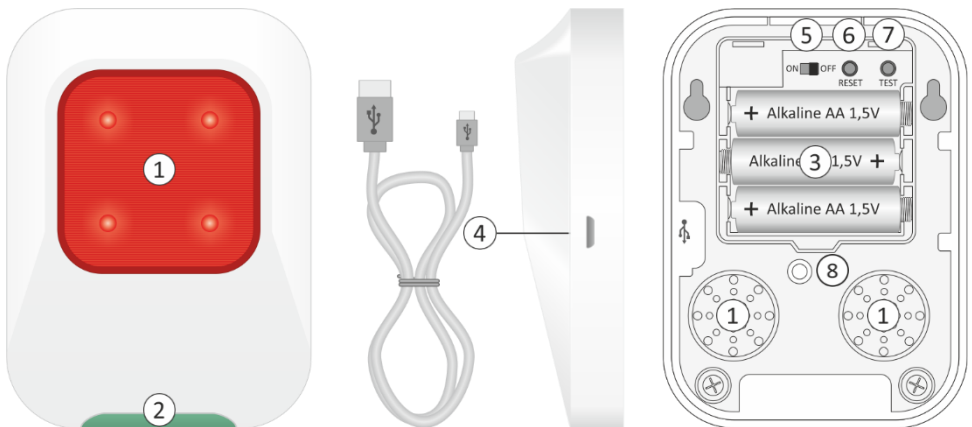

### 3. Verbindung der Sirene mit Blinklicht




Während der Kopplung und Montage der Sirene mit Blinklicht muss das Home+ Alarmsystem ausgeschaltet sein. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter (5) auf ON, die 4 LEDs hinter dem roten Bildschirm blinken einmal und die Anzeige blinkt 5 Minuten lang grün, blau und rot.

- Öffnen Sie die App und tippen Sie auf "Zubehör hinzufügen" (1).
- Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Sirene mit Blinklicht (2).
- Geben Sie einen Namen ein, z. B. den Ort (3) und bestätigen Sie mit dem blauen "V" (4).
- Sie erhalten eine Bestätigung, die Sirene gibt 2 "Beep"-Signale ab und die LEDs blinken einmal.

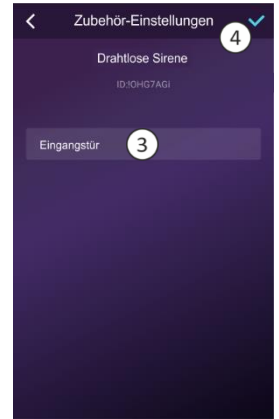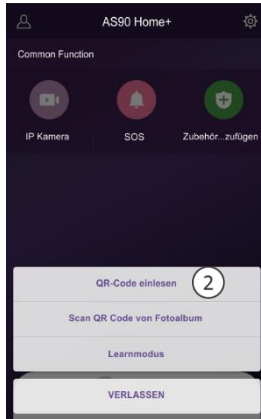
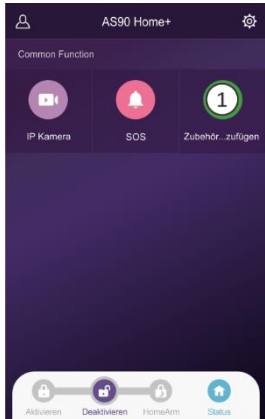


### 4. Einstellung von Sirene und Blinklicht/Statussignalisierung

Sie können die Sirene mit Blinklicht nach Ihren persönlichen Vorlieben einstellen, z. B. wie lange und wie laut der Sirene ertönen soll. Siehe auch [2. Beschreibung Sirene mit Blinklicht](#)  
Um das Menü für die Sireneneinstellungen aufzurufen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

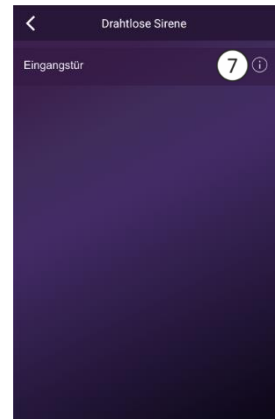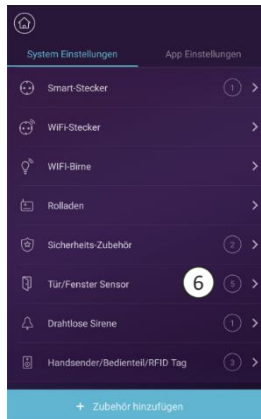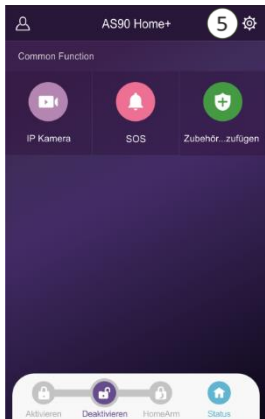

- Tippen Sie auf das Zahnrad (5), dann auf die drahtlose Sirene (6) und wählen Sie schließlich die Sirene und die Taschenlampe aus, in diesem Fall die "Vordertür", tippen Sie auf das "i" (7).
- Tippen Sie auf "Sireneneinstellungen" (8), um das Menü aufzurufen. Vergessen Sie nicht, nach dem Ändern einer Einstellung mit dem blauen "V" (9) zu bestätigen.

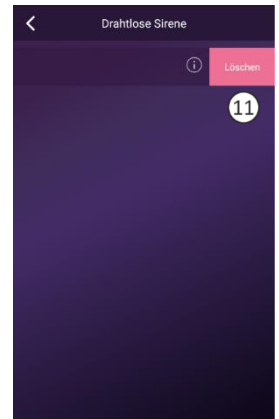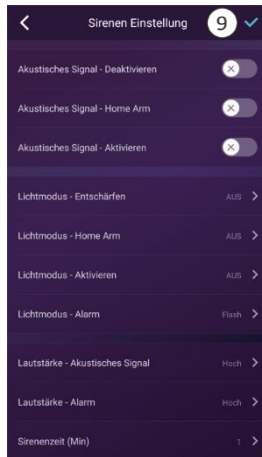

- Das Testen über die App ist sehr einfach, tippen Sie einfach auf Test (10) im Menü "Zubehöreinstellungen" der Sirene und des Blinklichts "Haustür".

## 5. Entfernen der Sirene und des Blinklichts aus der App

- Sie können die Verknüpfung löschen, indem Sie das "i" nach links schieben und auf Löschen tippen (11). Auch wenn der Link unterbrochen ist, kann es eine Weile dauern, bis die Informationen in Ihrer App verschwunden sind.

## 6. Testen

- Das Testen kann auf 2 Arten erfolgen: über die App "Zubehöreinstellungen" oder über die Testtaste im Batteriefach. In beiden Fällen hören Sie 2 "Beep"-Signale, die 4 LEDs und die Statusanzeige blinken einmal.
- Die Testtaste wird auch verwendet, wenn anstelle von "QR-Code scannen" die Option "Lernmodus" verwendet wird, um die Verbindung mit dem ELRO HOME+ ALARM-Gerät herzustellen.

## 7. Zurücksetzen


- Durch Drücken der Reset-Taste wird die Verbindung zum ELRO HOME+ ALARM getrennt, die Sirene gibt zwei Pieptöne ab, die 4 LEDs blinken einmal und die Statusanzeige blinkt grün, blau und rot, um anzuzeigen, dass die Verbindung getrennt wurde. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf OFF, um die Batterien für die nächste Verwendung zu schonen.

## 8. Schutz vor Manipulation

- Auf der Rückseite befindet sich ein Schalter, der gedrückt wird, wenn die Sirene mit Blinklicht an der Wand montiert ist. Wenn das System eingeschaltet oder im Nachtmodus ist, wird sofort ein Alarm ausgelöst, wenn jemand versucht, es zu entfernen. Die Kopplung, Montage und Wartung können nur bei ausgeschaltetem Alarm erfolgen.

## 9. Montage

- Die Sirene und das Blinklicht können mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln (14) befestigt werden. Beachten Sie, dass der Standort innerhalb der Reichweite des ELRO HOME+ ALARM liegen muss.

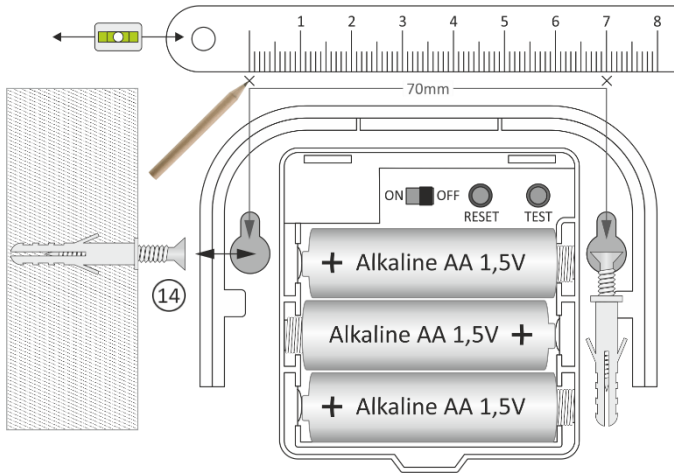

## 10. Technische Daten

Stromversorgung	3 Alkalibatterien Typ AA 1,5V (inkl.)
Drahtlose Entfernung	tot 50m bis zu 50 m (ohne Hindernisse)
Ruhestrom	≤110 uA
Betrieb	≤350 mA
Sirenenlautstärke	90dB@30cm
Betriebstemperatur	-10C°~50C°
Luftfeuchtigkeit	90%rh (nicht kondensierend)
Manipulationsschutz	Ja, Aktivieren/HomeArm
Gehäuse	PC+ABS
Systemanzeige	Ja, Ja, grün/blau/rot
Gewicht	115 Gramm (Batterie nicht enthalten) 184 Gramm (einschließlich Batterie)
Abmessungen	121mm x 88mm x 40mm

---

## 11. Häufig gestellte Fragen

*Ich kann die AS90SRB Fassadenkasten nicht mit einem iOS-Smartphone koppeln.*

- Bitte versuchen Sie die Installation mit einem Android-Smartphone/Tablet. Nach der Installation wird die Fassadenbox automatisch für Ihr iOS-Gerät verfügbar sein.

*Alle 9 Sekunden blinkt die Statusanzeige, was bedeutet das?*

- Dies bedeutet, dass die Batterien leer sind und ersetzt werden müssen. Vor dem Auswechseln der Batterien muss das System ausgeschaltet werden.

*Wie lange ist die Lebensdauer der Batterien?*

- Ungefähr 12 Monate, aber das hängt auch von Ihren persönlichen Einstellungen ab. Siehe auch: [4. Einstellung von Sirene und Blinklicht/Statussignalisierung](#)

*Kann ich mehrere Sirenen mit Blinklichtern verbinden?*

- Sie können mehrere Sirenen mit Blinklicht AS90SRA und Fassadeneinheiten AS90SRB verbinden, stellen Sie sicher, dass sie einen (Standort-)Namen in der App haben. Für jede Sirene mit Blinklicht oder jeden Fassadenschrank können Sie eine eigene Einstellung vornehmen.

## 12. DoC

- Ich, ELRO Europe, erkläre hiermit, dass die Funkanlage des Typs AS90SRA mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: [www.elro.eu/compliance](http://www.elro.eu/compliance)"
- Frequenz: 2,4GHz-2,4835GHz
- Maximale Sendeleistung: 13dBm

## 13. Symbolen



Recycling und Entsorgung: Das WEEE-Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und die Batterien getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es zur sicheren Entsorgung oder zum Recycling zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle in Ihrer Nähe. Schützen Sie die Umwelt und die menschliche Gesundheit, gehen Sie verantwortungsbewusst mit den natürlichen Ressourcen um!



Llesen Sie das Handbuch vor der Benutzung durch und bewahren Sie es für die zukünftige Benutzung und Wartung auf.



Garantie besuchen Sie [www.elro.eu](http://www.elro.eu)



ELRO Europe | [www.elro.eu](http://www.elro.eu)  
Postbus 9607 - Box E800  
1006 GC Amsterdam - The Netherlands

