


ELRO PRO Tür-Fenster-Kontakt AP55MA11:

Der ELRO Pro Tür-Fenster-Kontakt AP55MA11 ist ein Zubehör für die Alarmanlage ELRO 10-ZONEN PRO ALARMANLAGE AP5500. Dieser besteht aus 2 Teilen, dem Sensor und dem Magneten. Hierbei sollte der Magnet stets am sich bewegenden Part der Tür oder des Fensters montiert werden.

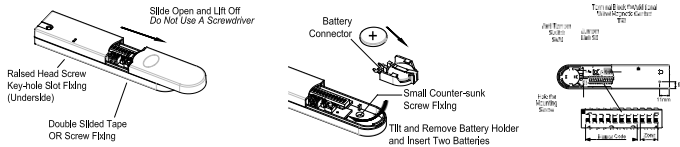

Öffnen sie den Sensor, entnehmen sie den Batteriehalter und legen sie die mitgelieferten 2x CR2032 Batterien in der angegebenen Polung ein. Die Schalter Nr. 1-8 sind für den Hauscode, der bei allen Accessoires gleich eingestellt sein muss. Mit den Schaltern Nr. 9-11 legen sie fest, in welcher Zone der Sensor registriert wird (siehe Tabelle). Notieren sie die Zonen-Nr. Am Gerät.

Den Tür-Fenster-Kontakt montieren:

Stellen Sie sicher, dass der Funkkontakt an der angedachten Montagestelle besteht, indem Sie vor der endgültigen Montage einen Test durchführen. Dieser wird beim Tür-Magnet Kontakt durch Öffnen des Gerätes und somit Auslösen des Sabotagealarms herbeigeführt. Entfernen Sie den Batteriehalter und montieren Sie den Sensor, entweder mit dem beigelegten Klebeband oder den Schrauben und Dübeln. Setzen Sie den Magneten auf den beweglichen Teil der Tür / des Fensters maximal 10 Millimeter vom Sensor entfernt. Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf dem Magneten auf die Markierung des Sensors zeigt und auf diese ausgerichtet ist.

	Schalter 9	Schalter 10	Schalter 11
Zone 1	OFF	OFF	OFF
Zone 2	OFF	OFF	ON
Zone 3	OFF	ON	OFF
Zone 4	OFF	ON	ON
Zone 5	ON	OFF	OFF
Zone 6	ON	OFF	ON

Programming an der Alarmzentrale:

- Drücken Sie dann x x x x (x x x x ist das Standard Master Passwort), im Display erscheint nun "1.USER SETUP".

USER SETUP. Drücken Sie , bis : "3. ZONE SETTING". erscheint. Nun wählen sie: Zone Setup (für Zone 1-10; Merke: Zone 7-10 sind verkabelte Zonen und werden i.d.R. nicht genutzt); geben Sie die Zonen Nummern ein, die sie den Sensoren zugewiesen haben!

Name	Standard: kein Name	Sie können den Zonen Namen geben, z.B. "Garage"
Type	Standard: Intruder	Sie können auch andere Typen wählen
Final Exit	Standard: OFF	Reduziert die Ausgangsverzögerung auf 5s Rest
Chime	Standard: OFF	Hier können Sie die Klingel Funktion aktivieren
Entry Delay Zone 1 Zone 2-10	Standard: ON, 30s Standard: OFF	Wenn Sie die Zone zum Ausschalten der Anlage durchqueren: Aktivieren!
Part-Arm 1	Standard: OFF	Für Einordnung in Teilscharf 1: ON
Part-Arm 2	Standard: OFF	Für Einordnung in Teilscharf 2: ON
Walk Through	Standard: OFF	Bei ON löst diese Zone keinen Alarm aus!

- Dann verlassen sie den Programmier Modus durch klicken der Taste , bis im Display die Anzeige: "DISARM READY" erscheint.

Detailliertere Informationen zur ELRO PRO ALARMANLAGE AP5500 finden sie auf www.elro.eu

ELRO Europe
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands



V1

Symbols: Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!

