



IP VIDEO Dørtelefon  
Med 7" (18cm) MONITOR

Home is not a place, it's a feeling

## IP Video Intercom System over APP

Tillykke med købet af dit nye ELRO Video dørtelefon System med natvisning, 4-leder tilsluttet udendørs enhed med navnepladet og en indendørs skærm med indbygget aluminium på 7 "(18cm) med WiFi-forbindelse.

Vi ønsker at du skal kunne bruge dette ELRO-produkt uden at skulle læse en omfattende vejledning, så denne brugsanvisning hjælper dig med at komme i gang, gør udendørsenheden og indendørs skærmen til at fungere sammen og angive de vigtigste funktioner. Du vil også lære, hvilken app du har brug for til fjernadgang. Hvis du har brug for mere detaljerede oplysninger, er der en omfattende forklaring på alle funktioner i appen, eller du kan besøge vores hjemmeside [www.elro.eu](http://www.elro.eu) for en service hotline og flere detaljer.

### Produktbeskrivelse og funktioner

Denne ELRO IP Video Intercom giver dig mulighed for fjernt at se, hvem der ringer din dørklokke, selvom du ikke er hjemme. Den har en aluminium færdig udendørs enhed med en beskyttende regnskærm til overflade vægmontering. 700 TVL-kameraet med 46 ° synsvinkel leveres med 6 ægte hvide lysdioder for farve natvisning i mørket i mindst 2 meter foran kameraet. Enheden har også en tændt navneplade.

Den indvendige skærm på 7 "(18 cm) har en børstet aluminiumsfront og 16 melodier / lyde at vælge imellem. Du kan individuelt indstille ringetone-volumen (H / M / L) og talevolumen (trinløs). Du kan også justere lystyrken og farveintensiteten.


Når nogen ringer til intercom, afspiller skærmen en melodi eller lyd og viser billedet fra kameraet. Du kan så observere, svare og / eller åbne døren eller porten. Portåbner og døråbner kan tilsluttes enten indendørs skærm eller udendørs enhed.

Derudover kan du forbinde indendørs skærmen til din router hjemme via WiFi. Det er derefter muligt at sende opkald til ELRO Intercom-appen, som du kan finde i Apple App Store eller Google Play Butik. App'en giver dig mulighed for at se direkte video af den besøgende plus muliggør 2-vejs lydkommunikation. Du kan gemme billeder eller video fra appen til din smartphone og endda aktivere dørlås i dit hjem


**(til både elektriske og magnetiske dørlåse).**




**Outdoor unit**

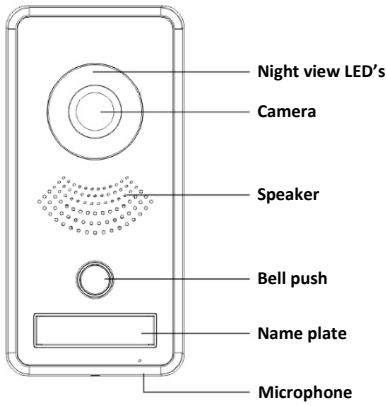


**Rainshade**

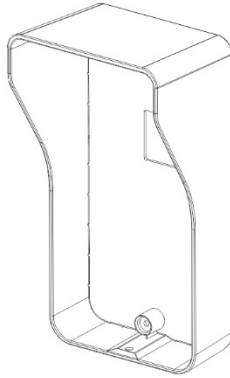


**Monitor 7"/18cm**

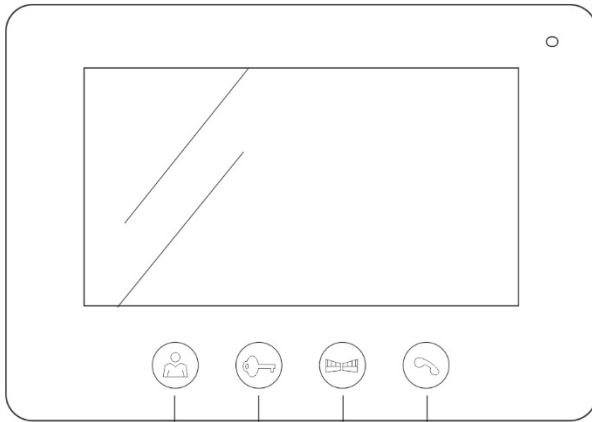


**Side view monitor**

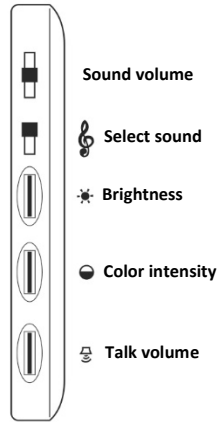

**15 meter 4-wire cable**

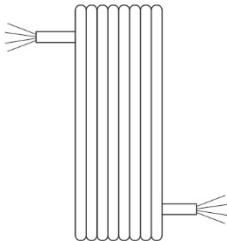

**Adapter**

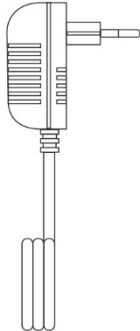



**Door lock cable connector**



# Installation af ip video dørtelefon


## **A: Montering af udendørsenhed (kun overflademontering)**

1. Tag regnvejlr og brug det til at markere boringshullerne på din væg. Sørg for, at du er i stand til at nå dette sted fra bagsiden med 4-ledet tilslutningskabel (og dørlåsekabel hvis det er relevant) for at forbinde det med skærmen. Vi anbefaler en monteringshøjde på mellem 1,35 og 1,70 meter. Prøv at undgå direkte sollys eller regn så meget som muligt.
2. Sæt 4-lederkablet gennem det rektangulære hul i regnskylen og tilslut kablerne til slots nummer 1-4:
  - 1 lydledning - grøn
  - 2 Jordkabel - blå
  - 3 videokabel - brun
  - 4 strømledning - sortKablet har ingen speciel stik, så du kan bruge ethvert eksisterende 4-ledet kabel, der er min. 4 x 0,5 mm<sup>2</sup>. Vi anbefaler at holde længden af kablet op til maksimalt 30 meter for at undgå komplikationer.
3. Forbind eventuelt en elektrisk dørlås til port 5 og port 6. For at forbinde en dørlås skal du altid bruge 2 x 1,0 mm<sup>2</sup> kabel. Se venligst ledningsdiagrammerne i afsnittet "Tilføjelse af dørlås" for flere ledningsfunktioner til enten udendørsenheden eller indendørs skærmen.
4. Fastgør regnskylen med skrue og dowels leveret med sæt; tag mærkepapiret ud, skriv dit navn og sæt det ind igen.
5. Sæt udendørsenheden i regnskoven og sæt den fast med inbusskruen.

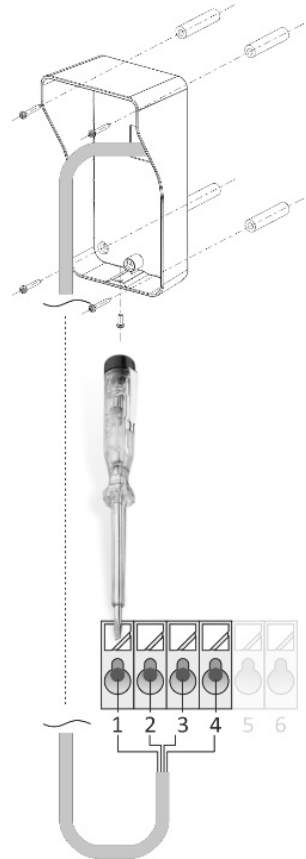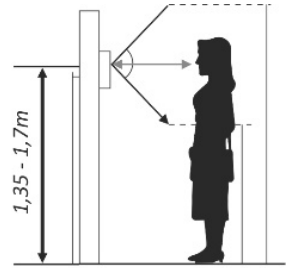


## B: montering af indendørs monitor

6. Brug monteringsbeslaget til at markere boringshullerne på din indendørs væg og fastgør den til væggen, så at 4-leder kabel og strøm kabel (plus valgfrit en ekstra ledning til dør / + portlås) kan gå igennem fra bagsiden.
7. Slut 4-lederkablet til slots nummer 1-4 i samme rækkefølge som til udendørsenheden, og tilslut derefter strømforsyningskabel til indendørs skærmen og hæng den på beslaget.

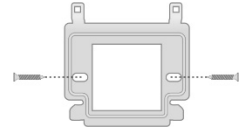

## C: tilslutning af systemet til app.

8. Download ELRO Intercom-appen fra Google Play Butik til Android-enheder eller fra Apple App Store til iPhones.
9. Sørg for, at din mobiltelefon og indendørs skærm bruger det samme WiFi-netværk. Sæt adapteren i en stikkontakt for at tænde for systemet og vent til et bip.
10. Åbn appen og tryk på knappen "+" for at tilføje den nye enhed. Følg instruktionerne "Smart Konfig" i appen. Hold din WiFi adgangskode ledig.

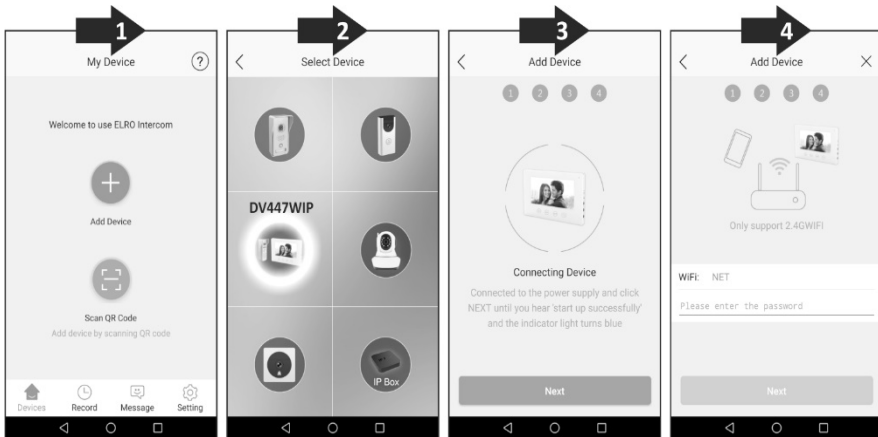

11. Hvis parring mislykkes, skal du gendanne skærmen til fabriksindstillingerne ved at skubbe til låsen min. 5 sekunder; prøv derefter igen.
12. Du er nu klar til at modtage opkald på din mobiltelefon begge dele inden for og uden for dit hjem WiFi netværk.
13. Valgfrit: Hvis flere brugere ønsker at få adgang til denne dørtelefon på deres egne mobiltelefoner, skal de bare downloade appen og tilføje en enhed via QR-kode. For at gøre dette skal du gå til enhedens indstillinger / QR-kode og lade dem scanne din specifikke QR-kode fra appen på din telefon.

## Indendørs monitorns funktioner

Når en besøgende ringer klokken, lyder den valgte ringetone, og billedet vises automatisk på skærmen. Du kan derefter tale med den besøgende ved at trykke kort på TALK-knappen på skærmen. Ved at trykke på DOOR UNLOCK eller GATE UNLOCK-knappen kan du låse op for din dør eller port. Hvis du vil se billedet fra kameraet, uden at nogen har ringet til klokken, kan du trykke på LIVE VIEW knappen for at se livebilledet i ca. 40 sekunder. Med knapperne på skærmens side kan du vælge din ringetone, ændre ringetone og talevolumen og justere skærmens lysstyrke og farveintensitet.



Live view



Door unlock





Gate unlock



Talk

## App indstillinger


ELRO Intercom App er designet til brug sammen med ELRO DV040WIP og ELRO DV447WIP. Inde i appen, når du ikke har tilføjet nogen enhed, finder du et spørgsmålstegn øverst til højre. Hvis du allerede har tilføjet en enhed, skal du gå til indstillinger for at finde et spørgsmål. Marker ikonet mærket "Hjælp":

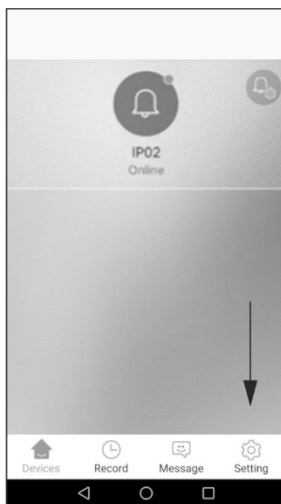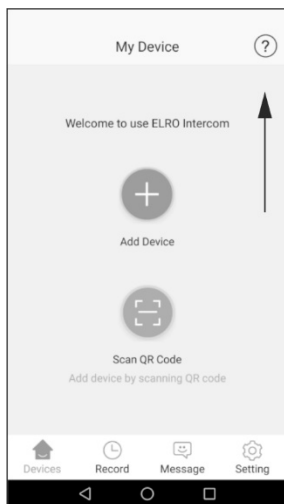


# Tilføj en dørlås

Via ELRO Intercom app kan du fjernbetjening en dørlås.

Tilslut en dørlås med 2 x 1,0 mm ledning. Du skal bruge en separat strømforsyning til at forbinde din dørlås til udendørsenheden; Kontroller ledningsdiagrammerne nedenfor. Bemærk: Kontroller omhyggeligt, om du vil have andre til at komme ind i dit hjem, selvom du ikke er hjemme. Vær opmærksom på risikoen ved at lade andre være i.

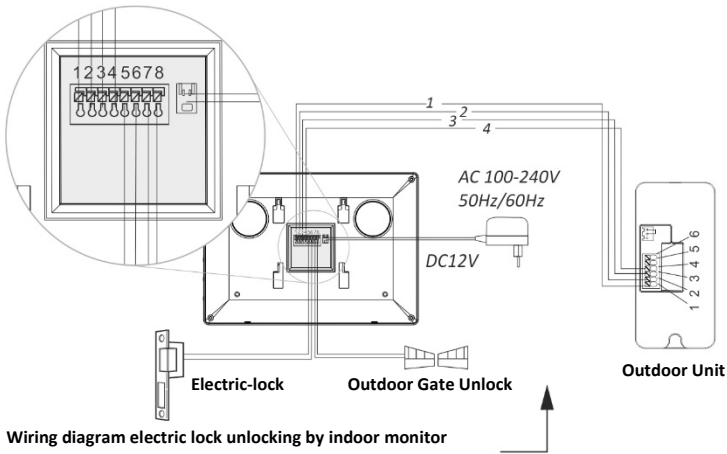

- 1. Audio Wire
  - 2. Ground Wire
  - 3. Video Wire
  - 4. Power Wire
  - 5/6 Electrically controlled lock wiring
  - 7/8 The gate lock wiring
- Wiring diagram electric lock unlocking by outdoor unit

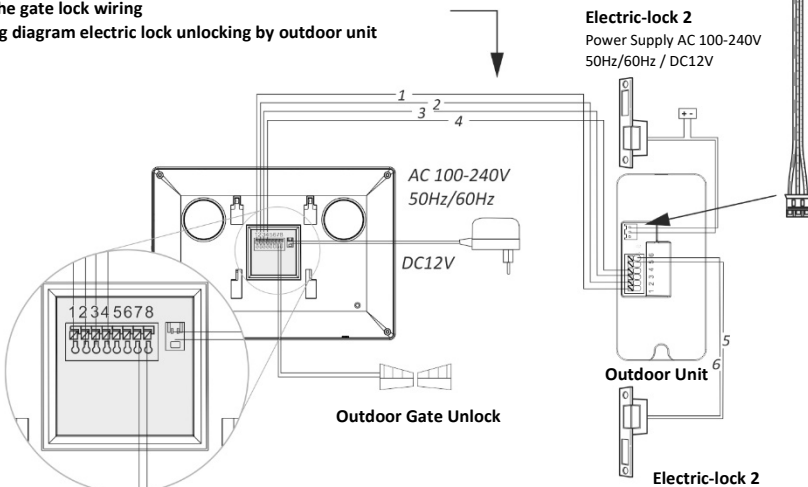

**Electric-lock 2**  
Power Supply AC 100-240V  
50Hz/60Hz / DC12V

**Outdoor Unit**

**Electric-lock 2**

# Specefikationer

## Outdoor unit

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Camera resolution   | : 700 TVL                       |
| Camera angle        | : 46°                           |
| Power supply        | : Via the indoor monitor        |
| Working temperature | : -15°C - +50°C                 |
| Night view          | : 6 x real white light LEDs, 2m |
| Dimensions          | : 163 x 85 x 62 mm              |

## Indoor monitor

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Screen size           | : 7" (18 cm)                |
| Resolution            | : 800 x 480                 |
| Power supply (output) | : DC 12V, 1100 mA           |
| Power consumption     | : 4,5 W – max. 9,5 W        |
| Adapter Input Voltage | : AC 100 – 240V; 50 - 60 Hz |
| Cable length          | : Max.30 m; 4 x 0,5 mm      |
| Dimensions            | : 215 x 152 x 18 mm         |
| No. Of melodies       | : 16                        |

## Sikkerheds Instruction

1. Installer ikke udstyret i omgivelser med høj temperatur eller høj luftfugtighed.
2. Hold enheden væk fra fjernsyn, ellers kan signalerne fra tv'et og intercom'en forstyrre hinanden.
3. Rør ikke apparatet med våde hænder.
4. Undgå at smide, tabe eller slå enhederne.
5. Rengør kameraet eller skærmen med en blød klud. Brug ikke vaskemiddel, tyndere, flygtige eller ætsende væsker.
6. Udsæt ikke kameraet på udendørsenheden for direkte sollys.
7. Brug produktet i en situation, hvor der ikke er nogen indblanding.
8. Når en bil eller motorcykel passerer, kan billederne blive sløret eller afskåret på grund af radiobølgenes indblanding.

## Caution

1. For at forhindre skade skal produkterne installeres på gulv / væg i henhold til til instruktionen.
2. Strømskiftet som afbryder skal holdes bekvemt at betjene.

## Symboler:

Genbrug og bortskaffelse: WEEE-symbolet (a) betyder, at dette produkt skal bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald. Når det når sin levetid, skal du tage det til et udpeget affaldsindsamlingssted i dit område for at sikre en sikker bortskaffelse eller genbrug. Beskyt miljøet, menneskers sundhed og naturressourcer! Læs vejledningen (b) før brug og opbevar den på et sikkert sted til fremtidig brug og vedligeholdelse.



Postbus 9607 - Box E800  
1006 GC Amsterdam - The Netherlands