


## INTRODUKTION til ELRO Home Alarm Indendørs Sirene AG40SR11A:

ELRO AG40SR11A Home Indendørs Sirene er lavet til brug med Home Alarm System AG4000, og den har både indbygget sirene og blink. Der kan vælges mellem to lydstyrker på hhv. 90dB eller 100dB. Når enheden modtager et radiosignal vil den enten aktivere eller deaktivere sirenen og blinklyset.

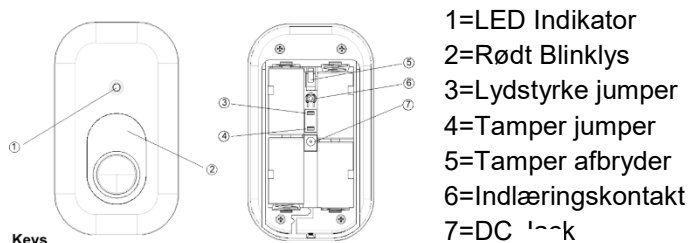

## Installation af Home Alarm Indendørs Sirene:

Fjern først bagpladen på enheden ved at skrue skruen i bunden ud. Placer derefter de fire medfølgende 1,5V alkaline LR14 batterier som det er vist i batteriholderen. Om nødvendigt kan man købe og tilslutte en 600mA @ 6V DC strømforsyning. Når batteriniveauet er lavt, vil man se et blinkende rødt lys med 8-25 sekunders intervaller. Når man ser det bør man udskifte batterierne så hurtigt som muligt. Brug bagpladen til at markere de tre huller i væggen hvor sirenen skal monteres. Efter hullerne er boret i væggen fastgøres bagpladen med de medfølgende plugs og skruer.

## Forbind Home Alarm Indendørs Sirenen til AG4000 Alarm System

For at tilslutte sirenen må sirener først aktiveres i hovedstationen. Som ny er sirener inaktiveret i hovedstationen. Sirener aktiveres i hovedstationen på følgende måde: Tryk **PIN + 04 + PARM**

Derefter vil man se tal på hovedstationen lyse op. Når tallet 0 lyser er hovedstationen klar til at blive parret med sirener.

**VIGTIGT:** Hvis tallet 0 ikke lyser op trykkes **0 + PARM** for at aktivere og gemme parringen.

For at tilslutte sirenen med alarmerne gøres følgende:

1. Desarmer hovedstationen ved at trykke **PIN + DISARM**
2. I sirenen holdes indlæringskontakten i mindst 3 sekunder hvorefter den slippes igen. Indlærings-LED vil nu blinke hvert sekund.
3. Indenfor 30 sekunder trykkes nu **PIN + DISARM** på hovedstationen.
4. I tabellen nedenfor vises hvad LED-lys og lyd betyder for tilslutningen:

Tilslutning	Indikation på Sirene	Status
Vellykket	LED	Indlærings-LED et blink
	Lyd	Et enkelt bip
Fejlet	LED	Indlærings-LED 3 blink
	Lyd	Tre hurtige bip bip

## Forandring af lydstyrken og inaktivering af tamper-kontakten

Det er muligt at ændre lydstyrken og at inaktivere tamper-kontakten ved at benytte jumperne under bagpladen. For at ændre sirenens lydstyrke fra 100dB til 90dB fjernes hættten på den øverste jumper. For at inaktivere tamper-kontakten fjernes hættten på den nederste jumper. Man kan se hvad der er op og ned på pilen der peget op på indersiden af bagpladen. Ved at sætte hættterne tilbage på jumperne ændres lyd og tamper tilbage igen.

**Advarsel:**

**Forpakningen indeholder små dele, som kan udgøre en fare for små børn! Vær opmærksom på dette og hold små børn langt væk!**

Der er flere oplysninger om ELRO HOME ALARM SYSTEM AG4000 på

[www.elro.eu](http://www.elro.eu)

**SPECIFICATIONS**

Power adapter (option)	600 mA@6V DC
Battery Type	1.5V LR14 x 4
Battery Life	About 1 year, @ 25°C standby mode



ELRO Europe  
Postbus 9607 - Box E800  
1006 GC Amsterdam  
The Netherlands



**GUARANTEE**  
[www.elro.eu](http://www.elro.eu)

**V3**

**Symbols:** Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!

