


## INTRODUCTION ELRO sirène d'alarme intérieure domestique AG40SR11A :

La sirène d'alarme intérieure domestique ELRO AG40SR11A est conçu à être utilisé avec le système d'alarme domestique AG4000 et incorpore les fonctions de sirène et de lumière stroboscopique. Vous pouvez choisir entre deux niveaux sonores – 90dB et 100dB. À la réception d'une commande RF, elle va activer la sirène et la lumière stroboscopique ou bien les désactiver.

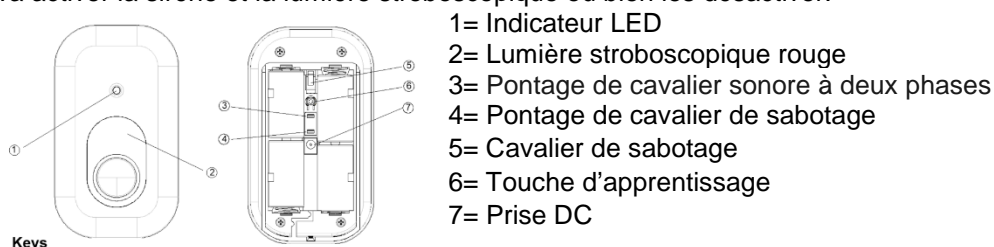

## Installer et configurer la sirène d'alarme intérieure domestique :

Quatre piles 1.5V alcalines LR14 sont fournies avec. Un adaptateur électrique de 600mA @ 6V peut être acheté séparément en cas de besoin. Quand la lumière stroboscopique rouge clignote dans des intervalles de 8~25 secondes, cela indique que la batterie est faible. Quand vous remarquez cela, échangez les batteries dès que possible. Utilisez le couvercle arrière comme modèle pour marquer la positions des trous de fixation au mur. Percez les trous et fixez le couvercle arrière au mur en utilisant les goujons et vis fournis

Le panneau d'alarme lui-même a une fonction paramétrée qui a le réglage par défaut de la sirène sans fil (intérieur et extérieur) comme "Désactivée". Pour que la sirène soit appariée avec succès, il faut la changer en "Activer".

La façon de procéder est la suivante:

Appuyer sur la touche **PIN + 04 + PARM** pour activer la sirène sans fil pour la fonction d'appairage. Après cela, l'utilisateur verra s'allumer le chiffre 0 sur le clavier des panneaux, ce qui indique que le panneau / sirène est prêt pour l'appairage.

### IMPORTANT

Si le chiffre 0 ne s'allume pas, appuyez sur le chiffre numérique **0 + PARM** pour activer et enregistrer la fonction d'appairage.

1. Désarmez le système d'alarme au panneau de contrôle.
2. Appuyez le bouton d'autoprotection de la sirène et relâchez-le après 3 secondes. La lampe LED commence à clignoter 1 fois par seconde.
3. En dedans de 30 secondes, entrez **PIN + DÉSARMER** au panneau d'alarme.
4. Reférez-vous au tableau suivant pour les résultats de l'essai de connexion :

Résultat	Indication de la sirène	Statut
Succès	LED	LED d'apprentissage clignote 1 fois
	Son	Bip 1 fois
Échec	LED	LED d'apprentissage clignote 3 fois
	Son	3 bips rapides

**AVERTISSEMENT IMPORTANT :**

**Ce paquet contient de petites pièces et du matériel potentiellement dangereux pour les petits enfants. En prenant cela en compte, gardez ce paquet hors portée des petits enfants.**

Pour plus d'informations concernant le SYSTÈME D'ALARME DOMESTIQUE ELRO AG4000, visitez [www.elro.eu](http://www.elro.eu)



Adaptateur (optionelle)	600 mA@6V DC
PileType	1.5V LR14 x 4 pieces
Pile Vie	Env.1 ans, @25°C standby mode

ELRO Europe  
Postbus 9607 - Box E800  
1006 GC Amsterdam  
The Netherlands



**GUARANTEE**  
[www.elro.eu](http://www.elro.eu)

**V2**

**Symbols:** Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!

