

GEBRUIKSAANWIJZING
BINNENSIRENE MET FLITSLICHT
ACCESSOIRE HOME+ ALARM SYSTEEM

AS90SRA

Home is not a place, it's a feeling

Inhoud

1. Inleiding.....	- 2 -
2. Beschrijving van de sirene met flitslicht	- 2 -
3. De sirene met flitslicht koppelen	- 3 -
4. De sirene en flitslicht instellen/Status signalering.....	- 3 -
5. De sirene en flitslicht verwijderen uit de app	- 4 -
6. Testen.....	- 4 -
7. Resetten	- 4 -
8. Sabotagebeveiliging	- 5 -
9. Montage.....	- 5 -
10. Specificaties	- 5 -
11. Veel gestelde vragen.....	- 6 -
12. DoC.....	- 6 -
13. Symbolen.....	- 6 -

1. Inleiding

AS90SRA is een krachtige 90dB sirene met flitslicht. Met de handige app op uw smartphone kunt u verschillende instellingen maken. De sirene met flitslicht is voorzien van een statusindicator. De sirene met flitslicht werkt op 3 meegeleverde alkaline AA 1,5 V batterijen. De statusindicator flitst zodra de batterijen vervangen moeten worden, ook ontvangt u een melding in de app. Bij een normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer 12 maanden mee. In de verpakking wordt ook een USB-voedings snoetje meegeleverd. Hiermee kunt u de sirene op een USB-poort aansluiten of met behulp van een USB-adapter 5 Volt 1A continu van spanning voorzien. De sirene heeft een geluidsterkte van 90dB gemeten op 30 cm afstand.

2. Beschrijving van de sirene met flitslicht

- 1 De 90dB sirene met 4 led's flitslicht meldt bij:



ALARM/S.O.S Een alarmmelding, via de app of afstandsbediening

- 2 Statusindicator



Uitgeschakeld via de app of afstandsbediening, de indicator flitst groen.




Ingeschakeld via de app of afstandsbediening, de indicator flitst rood.



Nachtmodus via de app of afstandsbediening, de indicator flitst blauw.




- 3 Alkaline batterijen type AA 1,5V (3), gemiddelde levensduur 12 maanden.
- 4 Bij het gebruik van dit snoetje en/of een adapter dienen de batterijen als back-up.
- 5 AAN/UIT schakelaar.
- 6 Resetknop
- 7 Indrukken om een handmatige test uit te voeren
- 8 Sabotage beveiliging tegen vandalisme.

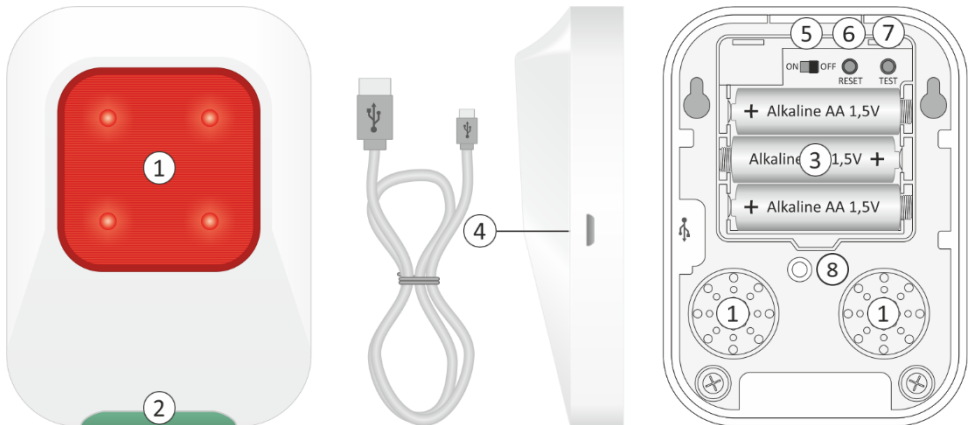

3. De sirene met flitslicht koppelen




Tijdens het koppelen en de montage van de sirene met flitslicht moet het Home+ alarmsysteem uitgeschakeld zijn. Zet de AAN/UIT schakelaar (5) op ON, de 4 led's achter het rode scherm flitsen 1 keer en de indicator knippert gedurende 5 minuten groen, blauw en rood.

- Open de app en tik op "Accessoires toevoegen" (1).
- Scan de QR Code op de achterzijde van de sirene met flitslicht (2).
- Geef een naam, bijvoorbeeld de locatie (3) en bevestig met de blauwe "V" (4).
- U krijgt een bevestiging, de sirene geeft 2 "Beep" signalen en de led's flitsen 1 keer.

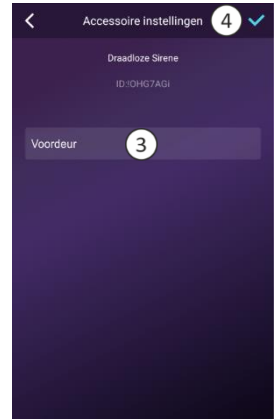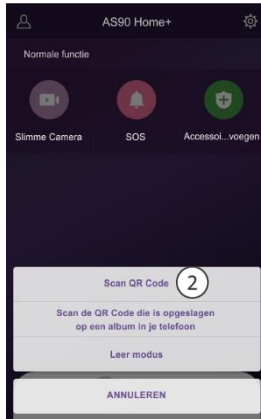
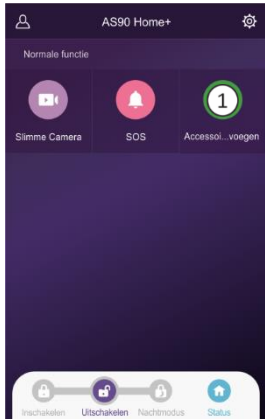


4. De sirene en flitslicht instellen/Status signalering

U kunt de sirene met flitslicht naar uw persoonlijke voorkeur instellen bijvoorbeeld hoelang en hoe hard de sirene mag luiden. Zie ook 2. Beschrijving van de sirene met flitslicht
Handel als volgt om in het menu "Sirene instellingen" te komen:

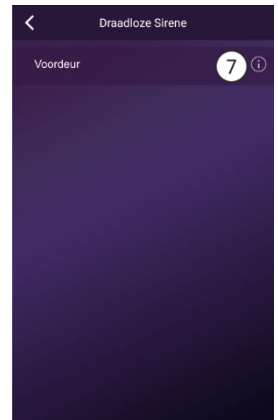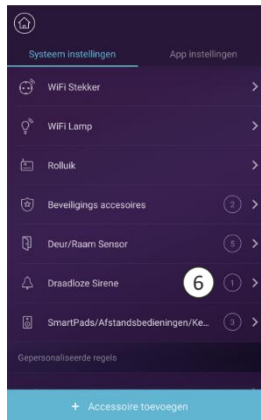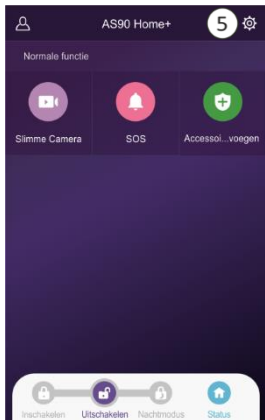

- Tik op het tandwiel (5), vervolgens op de draadloze sirene (6) en tot slot kiest u voor de sirene en flitslicht, in dit geval de “Voordeur”, tik op de “i” (7).
- Tik op “Sirene instellingen” (8) om in het menu te komen, vergeet niet om te bevestigen met de blauwe “V” (9) nadat u een instelling gewijzigd hebt.

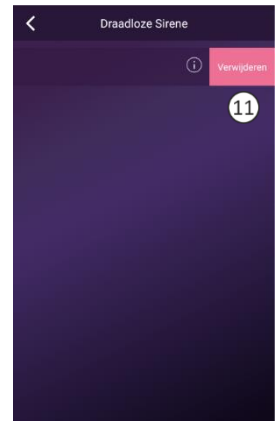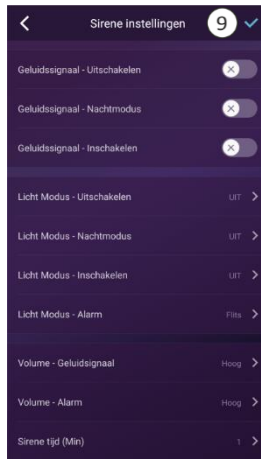

- Testen vanuit de app gaat heel eenvoudig, tik op test (10) in het menu “Accessoire instellingen” van de sirene en flitslicht “Voordeur”.

5. De sirene en flitslicht verwijderen uit de app

- De koppeling kan verwijderd worden door de “i” naar links te schuiven en op verwijderen (11) te tikken. Ondanks dat de koppeling verbroken is kan het even duren voordat de informatie in uw app verdwenen is.

6. Testen

- Er kan op 2 manieren getest worden, via de app Accessoire Instellingen\Draadloze sirene maar ook met behulp van het testknopje in het batterij vak. In beide gevallen hoort u 2 “Beep” signalen, de 4 led’s en de status indicator flitsen 1 keer.
- De test knop wordt ook gebruikt als i.p.v. “Scan QR Code, de optie “Leer Modus” gebruikt wordt om de koppeling met de ELRO HOME+ ALARM unit te maken.

7. Resetten


- Door het indrukken van de reset knop verwijdert u de koppeling met de ELRO HOME+ ALARM unit, de sirene geeft 2 beep signalen, de 4 led’s flitsen 1 keer en de statusindicator knippert hierna groen, blauw en rood ter indicatie dat de koppeling verwijderd is. Zet de AAN/UIT schakelaar op OFF om de batterijen te sparen voor een volgend gebruik.

8. Sabotagebeveiliging

- Op de achterzijde zit een schakelaar die ingedrukt wordt als de sirene met flitslicht tegen de muur gemonteerd wordt. Als het systeem ingeschakeld is of in de nachtstand staat, treedt er onmiddellijk alarm op als iemand het probeert te verwijderen. Koppelen, montage en onderhoud kan enkel als het alarm uitgeschakeld is.

9. Montage

- De sirene en flitslicht kan met de meegeleverde schroeven en pluggen gemonteerd (14) worden. Denk eraan dat de locatie binnen het bereik van de ELRO HOME+ ALARM unit moet vallen.

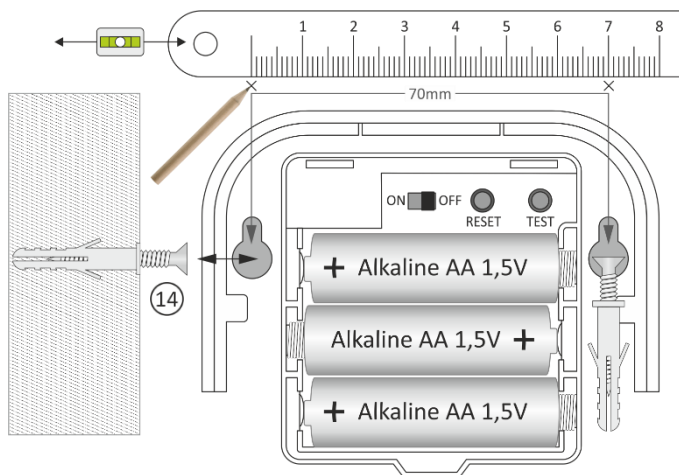

10. Specificaties

Voeding	3 alkaline batterijen Type AA 1,5V (incl.)
Draadloze afstand	tot 50m (zonder obstakels)
Stand-by stroom	≤110 uA
In bedrijf	≤350 mA
Sirenevolumen	90dB@30cm
Werkings temperatuur	-10C°~50C°
Vochtigheid	90%rh (niet-condenserend)
Sabotagebeveiliging	Ja, ingeschakeld/Home mode(nachtstand)
Behuizing	PC+ABS
Systeemin indicatie	Ja, groen/blauw/rood
Gewicht	115 gram (batterij niet inbegrepen) 184 gram (batterij inbegrepen)
Afmetingen	121mm×88mm×40mm

11. Veel gestelde vragen

Het lukt me niet om met een iOS smartphone de sirene en flitslicht AS90SRA te koppelen.

- Probeer de installatie met een Android smartphone/tablet te realiseren. Na installatie is de gevelkast automatisch ook beschikbaar voor uw iOS apparaat.

Elke 9 seconden flitst de statusindicator wat betekent dit?

- Dit betekent dat de batterijen onder niveau zijn gekomen en vervangen moeten worden. Het systeem moet uitgeschakeld zijn alvorens u de batterijen gaat vervangen.

Wat is de levensduur van de batterijen?

Ongeveer 12 maanden maar dit is ook afhankelijk van uw persoonlijke instellingen.

Zie ook: [4. De sirene en flitslicht instellen/Status signalering](#)

Kan ik meerdere sirenes en flitslichten koppelen?

- Er kunnen meerdere sirenes en flitslichten AS90SRA en gevelkasten AS90SRB gekoppeld worden, zorg er wel voor dat ze een (locatie) naam in de app hebben. Voor elke sirene en flitslicht of gevelkast kunt u een aparte instelling maken.

12. DoC

- Hierbij verklaar ik, ELRO Europe, dat het type radioapparatuur AS90SRA conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.elro.eu/compliance
- Frequentie: 2.4GHz-2.4835GHz
- Maximale zendvermogen: 13dBm

13. Symbolen



Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool betekent dat dit product en de batterijen gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng je het naar een aangewezen afvalinzamelpunt in de buurt om een veilige afvoer of recycling te garanderen. Bescherm milieu en volksgezondheid, ga verantwoordelijk met natuurlijke hulpbronnen om!



Lees de handleiding voor gebruik en bewaar hem op een veilige plek voor toekomstig gebruik en onderhoud.



Garantie bezoek www.elro.eu



ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - The Netherlands

