


INTRODUCTIE ELRO Thuis Alarm Binnensirene AG40SR11A:

De ELRO Thuis AG40SR11A Binnensirene is ontworpen voor gebruik in combinatie met het ELRO Thuis Alarmsysteem AG4000, en heeft zowel de functie van een sirene als een flitslicht. Het volume van de sirene kan ingesteld worden op 90dB als op 100dB.

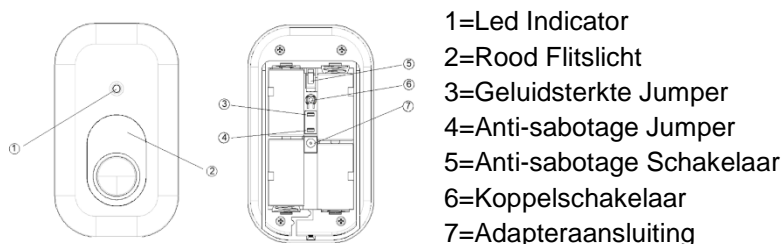

Installatie van de Binnensirene:


Verwijder de achterplaat van de sirene door de schroef aan de onderkant los te schroeven. Plaats de vier 1.5V alkaline LR14 batterijen op de manier die aangegeven staat in het batterijcompartiment. Het is tevens mogelijk om de sirene aan te sluiten op de netstroom met een optionele 600mA @ 6V DC netstroomadapter die los verkrijgbaar is. Als het rode flitslicht knippert met een interval van 8-25 seconden, dan zijn de batterijen toe aan vervanging. Vervang deze dan ook zo spoedig mogelijk.

Voor het monteren van de sirene kunt u de achterplaat gebruiken om boorgaten op de muur te markeren, u kunt vervolgens deze achterplaat aan de muur bevestigen door middel van de meegeleverde pluggen en schroeven.

De binnensirene koppelen aan het AG4000 Alarmsysteem:

Standaard zijn draadloze sirenes uitgeschakeld op het alarmpaneel. Om de sirene succesvol te koppelen aan het alarmsysteem moet deze functie eerst ingeschakeld worden.

Dit doet u op de volgende manier:



Druk op uw **pincode + 04 +**  **ALARM DEELS AAN**

Hierna zal u nummers op het alarmpaneel zien oplichten. Als het nummer 0 oplicht, dan is het paneel klaar om gekoppeld te worden aan de sirene.

BELANGRIJK

Als het cijfer 0 niet oplicht, druk dan op **0 +**  **ALARM DEELS AAN** om de koppel functie in te schakelen en op te slaan.

Neem nu de volgende stappen om de sirene te koppelen aan het alarmpaneel:

1. Schakel het alarm uit door middel van uw **pincode +**  **ALARM UIT**
2. In de sirene drukt u vervolgens minimaal drie seconden lang de koppelknop in. De koppel-led zal nu beginnen te knipperen.
3. Voer vervolgens binnen 30 seconden uw **pincode** in op het alarmpaneel en druk op de  **ALARM UIT** knop
4. In onderstaande tabel ziet u hoe aangegeven wordt of het koppelen geslaagd is.

Koppelen gelukt?	Indicator op sirene	Status
Gelukt	Led	Koppel-led knippert 1x
	Geluid	Piep 1x
Mislukt	Led	Koppel-led knippert 3x
	Geluid	Piep 3x

Het geluidsniveau van de sirene wijzigen en de anti-sabotage schakelaar uitschakelen

Het is mogelijk om het geluidsniveau van de sirene te wijzigen en om de anti-sabotage schakelaar uit te schakelen door gebruik te maken van de jumpers onder de achterplaat. Om het geluidsniveau van 100dB naar 90dB te wijzigen verwijdt u het kapje van de bovenste jumper. Om de anti-sabotageschakelaar uit te schakelen verwijdt u het kapje op de onderste jumper. U kunt zien wat boven en onder is door te kijken naar de pijl op de binnenkant van de achterklep. Als u de kapjes terugplaatst op de jumpers maakt u de wijzigingen ongedaan.

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Dit pakket kan kleine onderdelen en/of materiaal bevatten dat een gevaar voor kleine kinderen kan vormen! Houd dit dan ook buiten bereik van kleine kinderen!

Voor meer informatie over uw ELRO THUIS ALARM SYSTEEM AG4000 bezoekt u www.elro.eu

SPECIFICATIE

Adapter (optioneel)	600 mA@6V DC
Batterij Type	1.5V LR14 x 4 pieces
Batterij levensduur	Ca. 1 jaar



ELRO Europe
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands



GUARANTEE
www.elro.eu

V3

Symbols: Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!

