



GEBRUIKSAANWIJZING CAMERA SECURITY SET

CZ30RIP11S

Home is not a place, it's a feeling

Inhoud

Introductie	- 3 -
Inhoud van de verpakking.....	- 3 -
Overzicht monitor & symbolen.....	- 4 -
Overzicht camera	- 6 -
SD-Kaart	- 6 -
Camera installatie	- 7 -
Camera montage	- 7 -
Overzicht menuschermen.....	- 7 -
Navigatie	- 8 -
1. Verlichtingsinstellingen.....	- 8 -
2. Alarmvolume.....	- 8 -
3. Helderheidsniveau	- 8 -
4. Algemene instellingen.....	- 9 -
4.1.1 Camera setup – Koppelen	- 9 -
4.1.2 Camera setup – Aan / Uit	- 10 -
4.1.3 Camera setup – Resolutie	- 10 -
4.2.1 Opname setup – Duur	- 10 -
4.2.2 Opname setup – Geplande opname	- 10 -
4.2.3 Opname setup – Bestand overschrijven.....	- 11 -
4.3.1 Systeem instellingen – Datum & Tijd	- 11 -
4.3.2 Systeem instellingen – Tijdszone.....	- 11 -
4.3.3 Systeem instellingen – Taal	- 11 -
4.4.1 Bewegingsdetectie – Gevoeligheid / Verberg gebied	- 11 -
4.4.2 Bewegingsdetectie – Continu opnemen	- 11 -
4.4.3 Bewegingsdetectie – Opnemen bij beweging	- 12 -
4.5.1 Netwerk setup – Uitgebreide setup	- 12 -
4.5.2 Netwerk setup – Wachtwoord opnieuw instellen.....	- 12 -
4.5.3 Netwerk setup – Informatie	- 12 -
4.6 Upgrade.....	- 12 -

5. Overige functies	- 12 -
5.1 Stand-By Modus / SCAN Modus	- 12 -
5.2 Uitbreiden van de camera set	- 13 -
6. ELRO Monitoring App.....	- 14 -
6.1 Koppelen met de ELRO Monitoring App	- 14 -
6.1 Overzicht App & Symbolen	- 16 -
6.2 App beheer & Instellingen.....	- 17 -
6.3 Apparaat aanpassen.....	- 18 -
6.3.1. Wachtwoord Instellingen	- 18 -
6.3.2. Video Instellingen \ Video Kwaliteit	- 18 -
6.3.3. Lichtinstellingen	- 18 -
6.3.4. Waarschuwing Interval	- 18 -
6.3.5. Apparaat informatie.....	- 18 -
6.4 Gebeurtenissen bekijken.....	- 18 -
6.5 Snapshot bekijken	- 19 -
6.6 Notificaties op de Smartphone	- 19 -
7. FAQ / Veel gestelde vragen	- 20 -
8. Specificaties	- 21 -
8.1 Specificaties camera.....	- 21 -
8.2 Specificaties monitor.....	- 22 -
Symbolen	- 23 -

Ga naar www.elro.eu om de meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing te downloaden.

Introductie

Met de **ELRO CZ30RIPS CAMERA BEVEILIGINGSSET** kan criminaliteit en vandalisme voorkomen worden en kun je toezicht houden over woning en bezittingen.

- **Monitor**
De set wordt geleverd met een 7 inch / 17 cm monitor waarop de beelden live bekeken kunnen worden. De monitor heeft een “touchscreen” bediening (aanraakscherm). Het is mogelijk om continu beeldmateriaal op te slaan als je een SD-kaart in het slot van de monitor plaatst. De monitor kan met een meegeleverde netwerkkabel op het internet aangesloten worden. Met behulp van de ELRO Monitoring app, kun je camerabeelden bekijken op smartphone of tablet. De monitor heeft twee antennes die zorgen voor een extra sterke draadloze verbinding met de camera.
- **Camera**
De camera heeft een 720P HD resolutie voor scherpe beelden, waarmee altijd personen herkend kunnen worden. Dankzij de IP65 rating is de camera bestand tegen alle weertypes en zeer geschikt om buiten op te hangen. De camera is uitgerust met een bewegingsdetector zodat ook alleen na detectie de beeldverwerking geactiveerd wordt.
- **Accessoires**
De set is uitbreidbaar tot een beveiligingssysteem met 4 camera's. De extra ELRO CC30RXX beveiligingscamera is apart verkrijgbaar.

Inhoud van de verpakking

- Monitor 7 inch / 17 cm
- Adapter (monitor) 5V DC / 2A / Lengte snoer 2,4m
- Camera 720P HD
- Adapter (camera) 9V DC / 0.6A / Lengte snoer 2,4m
- Antenne
- Netwerkkabel
- Montage materiaal
- Snelstartgids

Overzicht monitor & symbolen



1. **ANTENNES**
Uitklappen voor optimale draadloze ontvangst
2. **AAN/UIT-Knop**
Enkele seconde (10-15 sec.) ingedrukt houden om AAN of UIT te schakelen
* Kort indrukken in de AAN-stand om in de Stand-By/SCAN Modus te komen
3. **TAFELSTANDAARD**
4. **LUIDSPREKER**
5. **UID-NUMMER / QR-CODE**
Scan de QR Code voor verbinding met smartphone / tablet
6. **UTP-AANSLUITING**
Verbind de monitor met de router voor internet (Ethernet-kabel incl.)
7. **ADAPTER AANSLUITING**
8. **VOLUMEREGELAAR**
9. **TALK**
Ingedrukt houden om via de camera met een bezoeker te spreken
10. **SD-KAARTSLOT**
Exclusief SD-kaart, maximaal 128 GB
11. **LED**
Brandt **blauw** als de geïntegreerde batterij geladen moet worden.
12. **RESET**
Systeem herstarten



13. **SIGNAAL INDICATOR**
14. **SD KAART**
Zichtbaar als er een SD-card geplaatst is in de monitor. Druk op de SD-Kaart om de opgenomen beelden te bekijken.
Blauw; er is opname ruimte beschikbaar.
Rood; de SD-card is vol.
15. **NIEUWE OPNAME INDICATOR**
Nieuwe opnames zijn opgeslagen op de SD-card.
16. **OPNAME INDICATOR**
Rood knipperen; er worden opnames gemaakt.
17. **NETWERK STATUS INDICATOR**
Groen; verbinding met internet
Geel; geen verbinding met internet wel met netwerk
Rood; monitor heeft geen verbinding met netwerk/Internet
18. **LED LICHT CONTROL INDICATOR***
* Niet van toepassing, alleen van toepassing bij de CZ60RIPS door de Color Night Vision
19. **SD CARD OverschRIJVEN**
De oudste bestanden mogen overschreven worden wanneer de SD-kaart vol is
20. **KANAAL INDICATOR**
Het beeld van deze camera wordt nu bekeken
21. **ACCU INDICATOR – BATTERIJDUR +/– 2 uur**
Knipperend **rood**; accu is leeg
Continu **blauw**; accu is vol
Knipperend **blauw**; accu wordt opgeladen

22. **ZOOM INDICATOR**
Selecteer 1 van de 5 gebieden om te zoomen.
23. **TALK BACK INDICATOR**
Symbool verschijnt als "Talk" (zie 9) ingedrukt wordt
24. **SEQUENCE INDICATOR (SEQ)**
Automatisch schakelen tussen kanalen.
25. **DATUM & TIJD (J/M/D - U/M/S)**
26. **VOLUME INDICATOR**
Symbool verschijnt als "Volumeregelaar" (zie 8) gebruikt wordt.
27. **SWITCH KANAAL**
Handmatig schakelen tussen kanalen.
28. **BEWEGING OPNAME INDICATOR**
Rood; automatisch opnemen bij beweging AAN.
Blauw; automatisch opnemen bij beweging UIT.
29. **POP-UP MENU TAB**
30. **MICROFOON**

Overzicht camera



1.	Microfoon	2.	Nachtzicht sensor	3.	IR-LED's
4.	Camera Lens	5.	Koppelen/Pairen	6.	PIR Sensor
7.	Antenne	8.	Luidspreker	9.	Montagebeugel
10.	Adapteraansluiting				

SD-Kaart

Gebruik voor de CZ30RIPS een SD-Kaart met de afmeting 32 x 24 x 2,1 mm.




Camera installatie

Belangrijk

- Voordat je begint met de montage, controleer de prestaties door het beeld op de monitor te bekijken vanuit dezelfde locatie/positie als waar de camera gemonteerd wordt.
- De locatie moet vrij van stof zijn en niet in het zicht van een sterke lichtbron of direct zonlicht.
- Vermijd dikke muren of obstakels tussen de camera en de monitor.
- Deze camera heeft ingebouwde IR-led's die de mogelijkheid bieden om beelden te bekijken bij geen/lage lichtomstandigheden.

Camera montage

1. Markeer de positie van de schroefgaten m.b.v. de montagebeugel op de muur.
2. Boor de gaten en plaats de 4 pluggen in de gaten.
3. Bevestig de camera, plaats de schroeven door de montagebeugel in de puggen en draai deze stevig vast.
4. Richt nu de camera op het gebied dat je wilt bewaken
5. Sluit de (5V DC / 0.6A) voedingsadapter (zie type plaatje onderzijde) aan op de camera.
6. Druk de stekkers goed in elkaar zodat er geen vocht kan intreden.



Opmerking

Je kunt 3 extra camera's installeren (maximaal 4 camera's). Wanneer er camera's toevoegd worden die niet in de originele doos zaten, moeten de camera's gekoppeld worden met de ontvanger. Raadpleeg het gedeelte [4.1.1 Camera setup – Koppelen](#) over het koppelen van de camera's in deze handleiding.

Overzicht menuschermen



In dit hoofdstuk worden de pop-up menuschermen van de monitor in detail beschreven. Tik op het tablad en de pop-up menu's worden weergegeven.



1. Verlichtingsinstellingen

Niet van toepassing op dit systeem



2. Alarmvolume



3. Helderheidsniveau



4. Algemene Instellingen

Navigatie

Navigeren in de menuschermen en de subsecties gaat heel met behulp van de wijsvinger.



Als je hier op tikt wordt er teruggeleid naar het hoofdscherm.



Als je hier op tikt wordt er teruggeleid naar het vorige scherm.

1. Verlichtingsinstellingen

De ELRO CZ30RIPS heeft geen verlichting. Op zoek naar een camerasysteem met verlichting? Dan verwijzen we graag door naar onze CZ60RIPS met Color Night Vision.

2. Alarmvolume

Als de camera geactiveerd wordt door beweging en start met het opnemen van de beelden, dan geeft de monitor een alarmtoon. Hier kun je het alarmvolume instellen. Tik plus om het volume te verhogen en min om het volume te verlagen.




3. Helderheidsniveau

Met deze functie kun je het helderheidsniveau per camera instellen. Zorg ervoor dat enkel het beeld van de camera waarvan je het helderheidsniveau wilt instellen in het hoofdscherm staat.



4. Algemene instellingen

Het scherm algemene instellingen bevat 6 subsecties, die elk subschermen kunnen bevatten. Met deze subschermen kun je functies van het systeem instellen. Je kunt camera's in- en uitschakelen, een specifiek schema voor specifieke camera's opstellen om op te nemen, de datum en tijd instellen en de gevoeligheid voor bewegingsdetectie instellen. De rest van dit hoofdstuk geeft details over het gebruik van deze schermen.

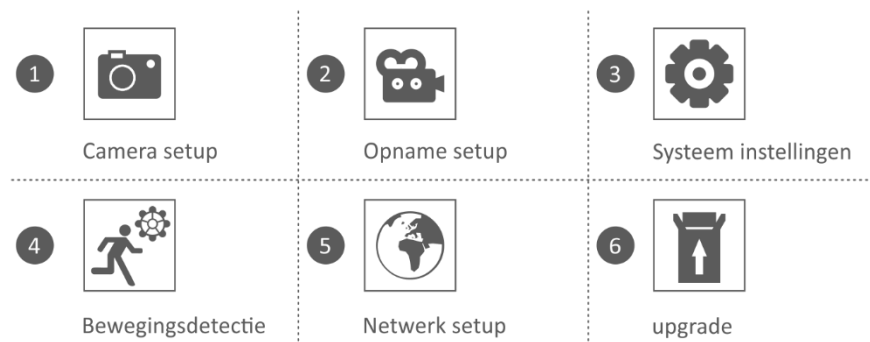

4.1.1 Camera setup – Koppelen



De camera is in de fabriek gekoppeld aan de monitor op kanaal 1. Wanneer er een nieuwe camera aan het systeem wordt toevoegt, moet je de camera en de monitor aan elkaar "introduceren" zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Je kunt deze procedure ook gebruiken om een camera van het ene kanaal naar een ander kanaal te verplaatsen.

Handel als volgt:

1. Tik op koppelen in het scherm camera setup.
2. Tik op het kanaalnummer waarmee de camera moet koppelen.
3. Er verschijnt een bericht met instructies om op de PAIR-knop van de camera te drukken. Dit moet binnen 30 seconden gebeuren. Zie [Overzicht camera – 5 Koppelen/Pairen](#).
4. 3 seconden nadat de camera succesvol gekoppeld is, laat de monitor het beeld van de camera zien.

Opmerking:

- Als er al een camera is toegewezen aan het geselecteerde kanaal, overschrijft de koppelingsprocedure de koppeling van de camera met het nieuwe kanaal.
- Koppel slechts één camera tegelijk! De monitor verbindt zich met de eerste camera die hij herkent. Als twee of meer camera's in de koppelstand staan, kun je niet bepalen welke camera de monitor het eerst herkent.

4.1.2 Camera setup – Aan / Uit



Wanneer je een camera aan het systeem toevoegt, koppel je de camera aan de monitor en het systeem schakelt deze automatisch in. Het kan zijn dat je een gekoppelde camera tijdelijk uit wilt schakelen. Hoewel de camera uitgeschakeld is, is hij nog steeds gekoppeld.

Handel als volgt :

1. Tik op de schakelbalk onder de camera die je wilt in- of uitschakelen.
2. De indicator van de schakelbalk wordt groen wanneer de camera is ingeschakeld. Deze wordt grijs weergegeven wanneer de camera is uitgeschakeld. De monitor zal geen videosignalen van die camera ontvangen.

4.1.3 Camera setup – Resolutie



Afhankelijk van de internet snelheid i.c.m. de app adviseren wij om met een lage video kwaliteit te starten. Een lage resolutie is minder MB's dus een hogere snelheid. Tik op het pictogram en maak een keuze.

4.2.1 Opname setup – Duur



Je kunt instellen hoe lang de camera blijft opnemen nadat de bewegingsdetectie de opname heeft geactiveerd. De opties zijn 15 seconden, 30 seconden of 1 minuut. Tik op het pictogram en maak een keuze. (Standaard = 15 seconden)

4.2.2 Opname setup – Geplande opname



Met deze functie kun je een blok van tijd instellen voor een camera om op te nemen op een weekschema. Je kunt meerdere camera's tegelijk instellen en de opnametijden kunnen elkaar overlappen. De totale opnametijd is beperkt tot de beschikbare ruimte op de SD-kaart. Als de SD-kaart zo wordt ingesteld dat de oudste bestanden worden overschreven wanneer deze vol is gaat het systeem door met opnemen; anders stopt de opname totdat er ruimte beschikbaar is. Geplande opnames worden opgedeeld in 10 minuten bestandsgrootte. Als je bijvoorbeeld een gebeurtenis van 25 minuten opneemt, dan heb je twee opnames van 10 minuten plus een opname van 5 minuten.

In het scherm "Geplande opname overzicht" kun je zien op welke dagen van de week en op welke tijden er een planning gemaakt is. Voor het daadwerkelijk plannen en verwijderen van opnames tikt dan links onderin het scherm op **Aanpassen**. Er kunnen meerdere camera's tegelijk geselecteerd worden en kun je er ook voor kiezen om geplande opnames alleen na beweging te laten starten.



4.2.3 Opname setup – Bestand overschrijven



Met deze functie kun je het systeem zo instellen dat de oudste bestanden automatisch worden overschreven zodra de SD-kaart vol is. Hierdoor kun je doorgaan met opnemen. Als je overschrijven niet toestaat, stopt de opname wanneer de SD-kaart vol is. (zie [Overzicht monitor en symbolen – 14. SD-Kaart](#))

4.3.1 Systeem instellingen – Datum & Tijd



Stel hier de actuele datum en tijd in. Het systeem moet verbonden zijn met je netwerk via de Ethernet-kabel om te kunnen synchroniseren met de internet-tijdserver.

4.3.2 Systeem instellingen – Tijdszone



Stel de tijdszone in, hier kan ook zomertijd aangevinkt worden.

4.3.3 Systeem instellingen – Taal



Stel hier de taal in.

4.4.1 Bewegingsdetectie – Gevoeligheid / Verberg gebied



Hier kan per camera de gevoeligheid (Hoog - Laag - Uit) en het te scannen gebied van de bewegingsdetectie ingesteld worden. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om zo gericht mogelijk de detectie te kunnen plaatsvinden. In het totale zicht van de camera kunnen scangebieden uitgesloten worden, zodat bijvoorbeeld struiken en/of bomen geen detectie kunnen veroorzaken.

4.4.2 Bewegingsdetectie – Continu opnemen



Je kunt de camera set op twee manieren laten opnemen. Alle beelden continu opnemen of opnemen bij detectie. Als de camera continu moet opnemen, hoef je enkel de Beweging Opname Indicator op **BLAUW** te zetten (zie [Overzicht monitor en symbolen – 28. Beweging Opname Indicator](#)). Vaak is dit al de standaard instelling en hoeft hier verder geen actie voor worden ondernomen.

4.4.3 Bewegingsdetectie – Opnemen bij beweging



De camera set kan, naast het continu opnemen, ook gebeurtenissen opnemen zodra er beweging wordt gedetecteerd. Het voordeel van deze functie is dat de SD-Kaart minder snel vol raakt.

Je stelt deze functie in door eerst de gevoeligheid (Zie [4.4.1 Bewegingsdetectie – Gevoeligheid](#)) op Laag of Hoog te zetten. Vervolgens de Beweging Opname Indicator op **ROOD** te zetten (zie [Overzicht monitor en symbolen – 28. Beweging Opname Indicator](#)). Zodra je deze stappen hebt gevolgd, worden de beelden opgenomen bij detectie.

4.5.1 Netwerk setup – Uitgebreide setup



Hier kun je kiezen voor DHCP Dynamisch Host Configuratie Protocol of STATIC (vast) IP adres. DHCP is de meest voorkomende verbinding. De router kent automatisch een IP-adres toe aan het systeem. Statische IP is voor degenen die de mogelijkheid hebben om een IP-adres voor hun systeem op te geven.

4.5.2 Netwerk setup – Wachtwoord opnieuw instellen



Met deze functie zet je het systeem terug naar het standaard wachtwoord “000000”. Een nieuw wachtwoord kan alleen via de app ingesteld worden.

4.5.3 Netwerk setup – Informatie



Hier vindt je alle netwerk informatie, er kan niets gewijzigd of ingesteld worden.

4.6 Upgrade

Hier kun je kiezen voor een upgrade via een SD-kaart of via Internet.

5. Overige functies

5.1 Stand-By Modus / SCAN Modus

De SCAN Modus is een manier om het scherm aan te laten gaan, wanneer er beweging wordt gedetecteerd door de bewegingssensor. Deze functie heeft als voordeel dat het scherm niet continu aan staat en het is energiebesparend.

Je schakelt de SCAN Modus in door één maal kort op de AAN/UIT knop (zie [Overzicht monitor en symbolen – 2. AAN/UIT-Knop](#)) te drukken wanneer de monitor AAN staat.

5.2 Uitbreiden van de camera set

De set is uitbreidbaar tot een complete beveiligingssysteem met maximaal **4** camera's. Enkel de extra ELRO CC30RXX beveiligingscamera is compatible voor dit systeem en is apart verkrijgbaar bij onze verkoopkanalen.

Om de extra camera te koppelen, zie [4.1.1 Camera setup – Koppelen](#).



6. ELRO Monitoring App

Bij de ELRO CZ30RIPS Cameraset heb je de mogelijkheid om de set te koppelen met een smartphone. Je kunt hiermee o.a. live beelden bekijken en ook gebeurtenissen terug kijken. Zo houdt je op afstand alles in de gaten.

6.1 Koppelen met de ELRO Monitoring App

Een koppeling maken tussen de camera set en de ELRO Monitoring App is zeer eenvoudig. Volg daarvoor de onderstaande stappen en je hebt alles binnen 5 minuten gekoppeld.


- Sluit de monitor met de meegeleverde ethernetkabel direct aan op je modem*. Denk ook aan de adapter. (zie [Overzicht monitor en symbolen – 6. UTP-Aansluiting & 7. Adapter Aansluiting](#))
* Opmerking: De monitor heeft geen wifi module en kan niet worden verbonden met een draadloos netwerk. Ook het koppelen van de monitor aan een computer/laptop zal niet werken.
- Controleer of de Netwerk Status Indicator (zie [Overzicht monitor en symbolen – 17. Netwerk Status Indicator](#)) van kleur verandert. Als de kleur **groen** is, kun je verder gaan met het koppelen.
 - **Groen**; er is verbinding met internet
 - **Geel**; er is verbinding met een netwerk, maar niet met het internet
 - **Rood**; de monitor heeft geen verbinding met netwerk/Internet

Als de indicator **geel** is, zit er wel een LAN kabel in de monitor, maar is er geen verbinding met het internet. Check in dit geval of de router is verbonden met het internet. De status van het internet kun je opvragen bij jouw provider.

- Download en installeer de ELRO Monitoring App op uw smartphone of tablet. Deze app is gratis te downloaden via de App Store of de Google Play Store.



- Nadat de ELRO Monitoring App is geïnstalleerd, kun je deze openen om de camera set toe te voegen. Kies vervolgens de optie "Apparaat Toevoegen"

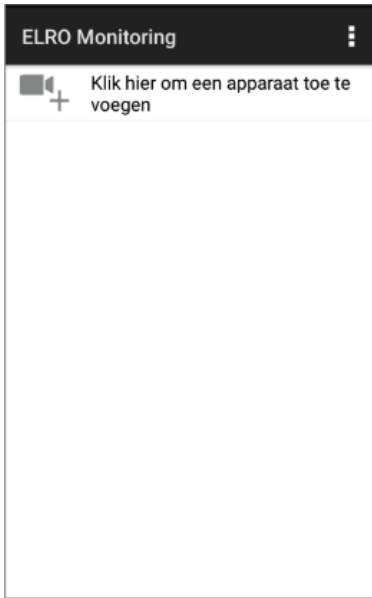

- Kies vervolgens één van de drie manieren om de set te koppelen:
 - Scan de QR-Code achter op de monitor. Hierdoor wordt de UID automatisch ingevuld en hoeft je enkel het wachtwoord in te vullen.
 - Zoeken in binnen het netwerk. Hierdoor verschijnt de camera set automatisch wanneer deze gevonden wordt.
 - Handmatig invullen. Vul handmatig de UID (deze vindt je onder de QR Code) in en vul ook het wachtwoord in.
- Vul het standaard wachtwoord 000000 (6 x nul) in.

Apparaat toevoegen

Apparaat instellingen


UID: 7D9ZJJN9H7LLW9WW11
SCAN ZOEK

Naam: ELRO Monitoring

Wachtwoord: 000000

- De toegevoegde camera set (wordt ELRO Monitoring genoemd) komt nu online. Als je hier op drukt, wordt er vervolgens gevraagd om het standaard wachtwoord te wijzigen. Nadat een nieuw wachtwoord ingevoerd en bevestigd is, komt het beeld dat de camera ziet in de app tevoorschijn.

Je kunt de cameranaam en het wachtwoord later nog aanpassen naar keuze.

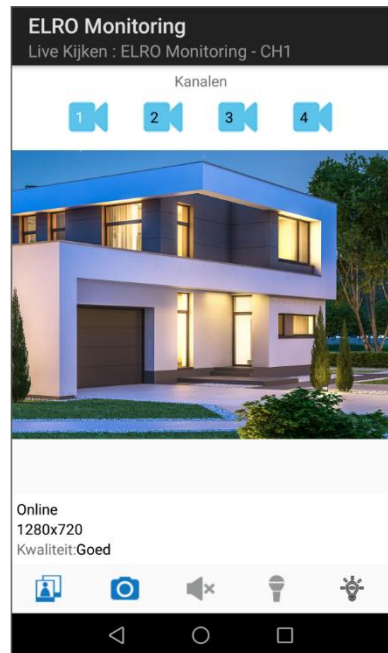

6.1 Overzicht App & Symbolen



Dit symbool geeft aan welk camerakanaal er geselecteerd is. Het systeem kan met drie extra ELRO CC30RXX beveiligingscamera's uitgebreid worden.



Als je hier op tikt kom je in de opslag van de snapshots. Een snapshot verwijderen gaat heel eenvoudig door een vinger ca. 2 seconden op de snapshot te houden. Er wordt nu gevraagd om de snapshot te verwijderen.



Hiermee kun je een snapshot maken, deze wordt automatisch lokaal opgeslagen op de smartphone of tablet.



Met behulp van de luispreker kun je het omgevingsgeluid van de camera horen. Grijs is uitgeschakeld; je hoort niets. **Blauw** is ingeschakeld.




Met de microfoon kun je spreken met de persoon die zich meldt bij de camera. Grijs is uitgeschakeld, **blauw** is ingeschakeld.



Verlichtingsfunctie – Deze functie is niet van toepassing voor de CZ30RIPS Camera Beveiliging set. Ben je op zoek naar een camera beveiligingsset met verlichting? Dan verwijzen we graag door naar onze CZ60RIPS met Color Night Vision.

6.2 App beheer & Instellingen

Tik hier op om in de instellingen van de app te komen. Hier kun je de camera in de app beheren en er kunnen instellingen gemaakt worden. “Opnieuw verbinden” en “Apparaat verwijderen” spreken voor zich.

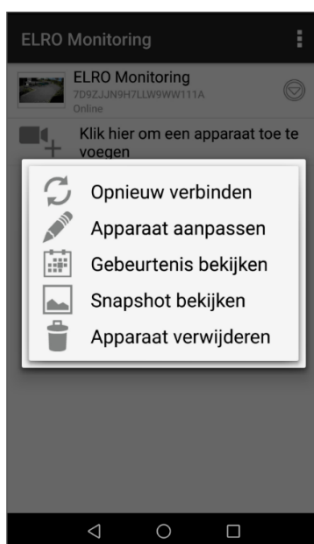

6.3 Apparaat aanpassen

Je kunt hier de naam ELRO Monitoring aanpassen naar bijvoorbeeld "Camera oprijlaan".

Ga naar Uitgebreid om de uitgebreide instellingen aan te passen.

6.3.1. Wachtwoord Instellingen

Hier kun je het wachtwoord aanpassen en bevestigen.

6.3.2. Video Instellingen \ Video Kwaliteit

Met Videokwaliteit wordt het formaat in pixels gekozen. Hoe groter het formaat hoe meer geheugen van de smartphone/tablet gebruikt wordt:

- Hoog = 1280 x 720
- Medium = 640 x 480
- Laag = 320 x 240

Deze informatie vindt je ook terug in het "Live Kijken" scherm. Hier wordt ook een kwaliteit vermeld; Goed, Normaal of Slecht.

6.3.3. Lichtinstellingen

Deze instellingen zijn voor de CZ30RIPS niet van toepassing. Voor een camera met verlichting verwijzen we door naar onze CZ60RIPS.

6.3.4. Waarschuwing Interval

Hier stel je in tot hoe lang na de laatste detectie je weer een nieuwe notificatie ontvangt.

- 1 MIN - 3 MIN – 5 MIN – 10 MIN – 30 MIN - Er komt een persoon het detectiegebied binnen en je ontvangt een notificatie. De eerst volgende notificatie vindt pas plaats als er na 3 minuten weer bewegingsdetectie plaats vindt.
- Uit – Je ontvangt geen notificaties, beweging wordt wel waargenomen en opgeslagen op de SD-kaart (zie [Overzicht monitor en symbolen – 16. Opname Indicator](#))


6.3.5. Apparaat informatie

Hier vindt je alle netwerk informatie, er kan niets gewijzigd of ingesteld worden.

6.4 Gebeurtenissen bekijken

Hier kunnen de gebeurtenissen bekeken worden. Druk op het vergrootglas om een zoek opdracht te specificeren; binnen een uur, een halve dag, een dag, een week en zelfs aangepast.

De gebeurtenissen zijn opgeslagen op de SD-kaart en maken dus geen gebruik van het geheugen van de smartphone/tablet. (Zie [4.2.3 Opname setup – Bestand overschrijven](#))

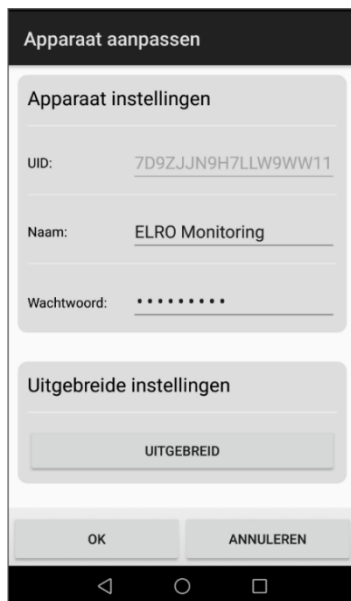

6.5 Snapshot bekijken

Snapshots worden opgeslagen op uw smartphone/tablet Een snapshot verwijderen gaat heel eenvoudig door uw vinger ca. 2 seconden op de snapshot te houden. Er wordt u gevraagd om de snapshot te verwijderen.

6.6 Notificaties op de Smartphone

Als je de camera set hebt gekoppeld met de smartphone, heb je de mogelijkheid om notificaties te ontvangen zodra er beweging wordt gedetecteerd. Om dit juist in te stellen, moeten de volgende stappen worden ondernomen:

- Zorg er voor dat de gevoeligheid goed instelt wordt via de monitor. Ga hiervoor naar de Bewegingsdetectie (Zie [4.4.1 Bewegingsdetectie – Gevoeligheid](#)) en zet de gevoeligheid op HOOG.
- Ga naar de instellingen van uw smartphone en zorg er voor dat je de ELRO Monitoring App toegang geeft om notificaties te kunnen sturen.
- Ga in de ELRO Monitoring App naar de Uitgebreide Instellingen en kies nu een notificatie interval (Zie [6.3.4. Waarschuwing Interval](#))
- Tot slot ga je terug naar het beginscherf van de app en de instellingen zijn opgeslagen. Het kan even duren voordat de instellingen zijn doorgevoerd maar na verloop van tijd zal je notificaties ontvangen op de smartphone.

7. FAQ / Veel gestelde vragen

Heb je problemen met de installatie? Kijk dan op www.elro.eu/faq om snel antwoord te krijgen op je vraag. Hier vindt je onder andere de meest recente versie van de handleiding en antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ). Bekijk hieronder enkele veel gestelde vragen.

Mijn camera is buiten bereik

Zorg ervoor dat de antennes van de monitor zijn uitgeklaapt als je het systeem gebruikt. Dit zal resulteren in een verhoogd bereik van de camera set.

Mijn camera is buiten bereik, binnen enkele meters van de monitor

Controleer in dit geval of de camera nog wel stroom krijgt. Je kunt dit controleren op de volgende punten:

- Test met een spanningsmeter of de adapter nog stroom doorgeeft
- Veranderd de adapter en camera van temperatuur als ze zijn aangesloten op het stroomnetwerk?
- Geeft de camera een klik-geluid als je een hand op de lens legt? Op deze manier gaat de camera in de nachtmodus (Zwart Wit beelden). Zo niet? Neem dan contact op.

Kan ik een tweede monitor toevoegen?

Nee, dit is niet mogelijk. Er kan slechts één verbinding gemaakt worden tussen een monitor en een camera.

Wat is het bereik van de bewegingssensor?

Het bereik van de PIR sensor ligt rond de 5 meter. Het kan variëren door verschillende omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan temperatuur en luchtvochtigheid.

De camera neemt geen/moeizaam beweging op.

Controleer de loopprijs van de persoon voor de camera. Wanneer deze recht op de camera komt afgelopen, zal de camera de persoon (warmtevlék) niet goed kunnen detecteren. De warmtevlék moet van detectie naar detectiegebied lopen om beweging te kunnen herkennen.

Kan ik de set ook aan mijn wifi koppelen?

Nee, dat is niet mogelijk. Je moet de monitor aan de router koppelen.

Kan ik mijn oude ELRO Camera koppelen met een van jullie nieuwe camerasystemen?

Nee, het is niet mogelijk om oude ELRO camera's (voor 2018) te koppelen aan onze nieuwe ELRO systemen.

Mocht er ondanks deze uitgebreide gebruiksaanwijzing vragen onbeantwoord blijven, richt je dan tot onze website www.elro.eu/faq en kijk of je het antwoord vindt bij de "Veel gestelde vragen" (FAQ's).

8. Specificaties

8.1 Specificaties camera

Frequentiegebied	2400MHz~2483.5MHz
Gegevenssnelheid	4 Mbps
Zendvermogen	16dBm (TYP)
Modulatie type	GFSK met FHSS
Afmeting Camera	22cm x 8cm x 8cm
Lengte adapter	460cm (220cm + 240cm)
Draadloze afstand	100m (open ruimte)
Beeldsensor type	1/4" Kleuren CMOS
Effectieve Pixels	(h) 1280 x (v)720
Lichtgevoeligheid	3,5 Lux (zonder IR-led)
Beeldverwerking	MPEG-4
Beeldresolutie / Frame Rate	Cam x 1 : 720P / 15 fps Cam x 2 : VGAX 2 / 30 fps Cam x 4 : VGAX 4 / 10 fps
Lens	3,6mm / F1,9 (ICR-snijfilter)
Beeldhoek	66° (FOV)
Daglichtsensor	<5 Lux (IR aan), >30 Lux IR Uit
IR led range (night vision)	24 led / 850nm / 12m
Stroomspanning	9V DC 600mA ±5%
Stroomverbruik	460mA Maximum (IR led / intercom)
Omgevingstemperatuur	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
Beschermingsklasse	IP65
Vochtigheid	0% ~ 85%

8.2 Specificaties monitor

Frequentiegebied	2400MHz~2483.5MHz
Gegevenssnelheid	4 Mbps
Gevoeligheid	81dBm
Modulatie type	GFSK met FHSS
Formaat LCD	7 Inch / 17cm
Afmeting monitor	19,5cm x 3cm x 12,4cm
Lengte adapter	240cm
Opname	ASF
SDHC-geheugenkaart	Maximaal 128GB aanbevolen: 32GB
Lcd resolutie	800 RGB (H) x 480 (V)
Opnamecapaciteit	VGA:400M HD:900M in uren
Kijkhoek	H-140° / V-110°
Lithium oplaadbare batterij	3.7V 2000mAh
Capaciteitsverlies van de batterij	ca. 20% na 300 laadcycli
Stroomspanning	5V DC 2A ±5%
Stroomverbruik	750mA maximum (1050mA)
Omgevingstemperatuur	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
Vochtigheid	0% ~ 85%

Symbolen

Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool (a) betekent dat dit product en de batterijen gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng je het naar een aangewezen afvalinzamelpunt in de buurt om een veilige afvoer of recycling te garanderen. Bescherm milieu en volksgezondheid, ga verantwoordelijk met natuurlijke hulpbronnen om! Lees de handleiding (b) voor gebruik en bewaar hem op een veilige plek voor toekomstig gebruik en onderhoud. Garantie (c) bezoek www.elro.eu.



ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - The Netherlands

