



Quick Start Guide EN

AG400011



HOME ALARM SYSTEM

WITH SMARTPHONE APP & DIALER

Home is not a place, it's a feeling



ELRO Europe
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands



GUARANTEE
www.elro.eu

V3


Symbols: Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!




AG400011 HOME ALARM – Hurtigvejledning



AG4000 Alarmpanel

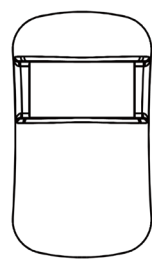

AG40PR11A
PIR Bevægelses-
sensor



AG40MA11
dør/vindue
kontakt



AG40RE11
Fjernbetjening




AG40TA13 Nøglebrikker


Tillykke med købet af ELRO AG400011 Home Alarm system. De har hermed et af de mest avancerede og funktionsrige trådløse sikkerhedssystemer på dagens marked.

Denne hurtigvejledning beskriver hvordan man installerer sikkerhedssystemet (alarmpanelet, fjernbetjening, dør-/vindue-kontakt, PIR bevægelsessensor og RFID nøglebrikker). En fuld vejledning med alle systemets funktioner findes på www.elro.eu.

ALARMPANEL OVERSIKT

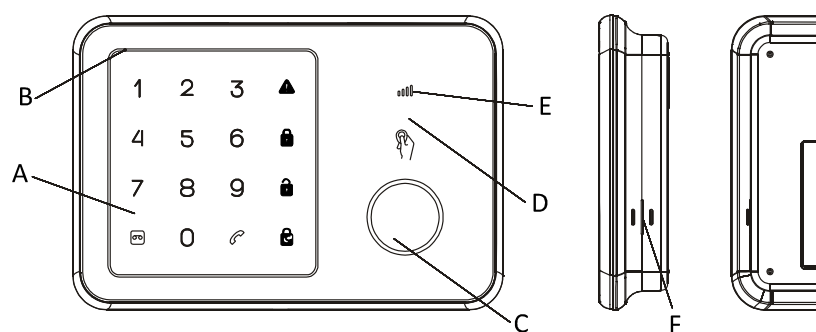

- A. Tastatur
B. Mikrofon
C. Sirene
D. RFID sensor
E. GSM status-LED
F. Højtaler

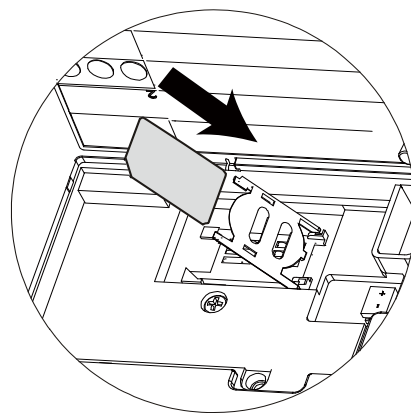

1. Skridt – SIM-kort installation og tænd panelet


1. Fjern batteridækslet på alarmpanelet.
2. Indsæt et SIM-kort i holderen og tilslut Li-io 2000mAh 3.7V batteriet og 9V strømforsyningen.

Bemærk: SIM-kortet må være uden kode for at virke. Koden kan fjernes i en mobiltelefon

3. Afvent at GSM statu- LED blinker langsomt (hvert 3. sekund) som indikation på at panelet er tilsluttet mobil-nettet.

2. Skridt - Indsæt batterier i tilbehør

1. Fjern bagdækslet på PIR bevægelsessensoren og indsæt de 3 medfølgende AA batterier (A).
2. Drej med en mønt batteridækslet af på fjernbetjeningen og indsæt knapcellebatteriet (B). Påsæt batteridækslet og tryk på en knap for at kontrollere at den røde LED lyser.
3. Fjern bagdækslet på dør-/vindues-kontakten og indsæt de 3 medfulgte AAA batterier (C).

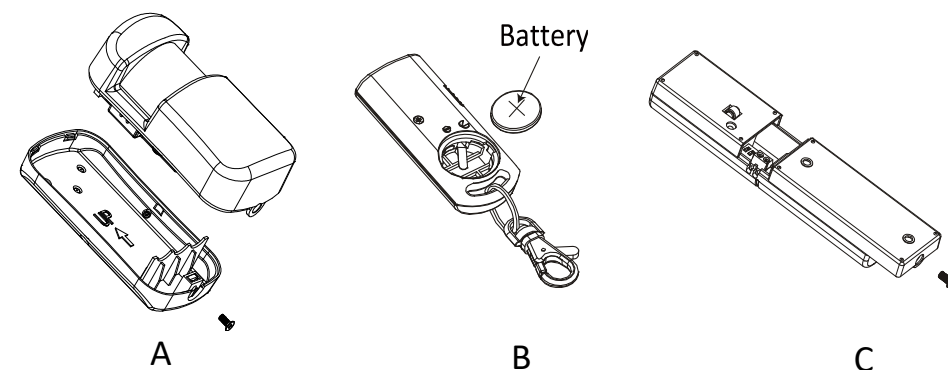

3. Skridt – Opsætning af GSM vært-nummer

1. Opret en ny kontakt til alarmpanelet i din mobiltelefon (kald den f.eks. 'Home Alarm'), og indsæt nummeret fra SIM-kortet i alarmpanelet.
2. Programmer dit mobilnummer ind i alarmpanelet på følgende måde:



(f.eks.: 1234 + 66 + + 0045 5555 1212 +)

3. Mobiltelefonen vil så modtage en SMS-besked om at vært-nummeret er oprettet.
4. Alarmpanelet kan herefter styres med vært-mobilen via app-en og SMS'er (9. Skridt).

4. Skridt – Optag en alarmbesked

1. Alarmpanelets indbyggede mikrofon kan optage en besked ved at taste følgende.:




2. Imens  optag tasten blinker grønt, indtales en kort alarmbesked i panelets mikrofon. Beskeden kan ikke være længere end 10 sekunder.
3. Når det grønne lys holder op med at blinke vil panelet afspille alarmbeskeden.

5. Skridt – Test fjernbetjening (SR401)

Bemærk: Medfølgende tilbehør er allerede tilsluttet alarmpanelet fra fabrikken og klar til brug.


1. Test forbindelsen ved at trykke desarmer  på fjernbetjeningen
2. Den røde LED på fjernbetjeningen skal lyse og alarmpanelet skal give en lang bip-lyd.

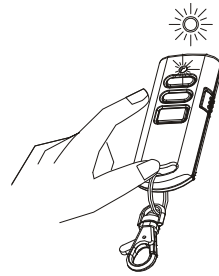

Vigtigt: Hvis sirenen skulle gå i gang under opsætningen, trykkes på fjernbetjeningens Desarmer-knap for at slukke for sirenen.

6. Skridt – Test RFID nøglebrik

1. RFID-brikker kan bruges til at desarmere systemet.
2. Armer systemet med fjernbetjeningen og se efter at  ARM ikonet lyser.
3. Hold RFID-brikken nær det lille hånd-ikon på panelet efter systemet er armeret.
4. Man vil høre en lang bip-lyd og desarm-ikonet  vil lyse.
5. Flere RFID-brikker kan tilsluttes og de vil have forskellige numre.

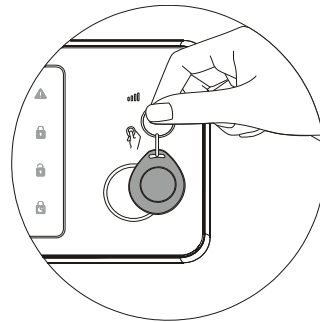


7. Skridt – Test af PIR bevægelses-sensor (SP831)

1. Sæt alarmpanelet i test-tilstand med:




Desarmer-ikonet  vil blinke i denne tilstand.

2. Tryk og slip tamper-kontakten inde i PIR bevægelses-sensoren (billedet til højre) indtil alarmpanelet afgiver en klokke-lyd.
3. Sæt bagdækslet tilbage på PIR bevægelses-sensoren.

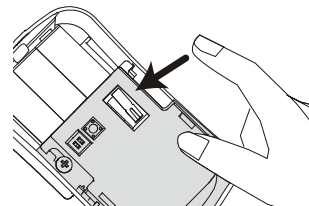

8. Skridt – Test dør / vindue kontakt (SM831)

1. Lad systemet være i test-tilstand.
2. Tryk og slip tamper-kontakten på bagsiden af sensoren indtil alarmpanelet afgiver en klokke-lyd.

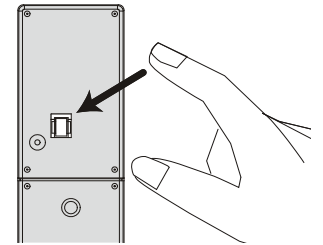


9. Skridt – Opsætning af app til mobiltelefonen

Med "ELRO Home Alarm" appen kan man udefra styre ELRO Home alarm systemet fra mobiltelefonen. Man kan enkelt desarmere og (delvis) armere alarmsystemet, og modtage alarmbeskeder på mobiltelefonen når der opstår en nødsituation.




Vigtigt: Appen skal installeres på den samme mobiltelefon som under 3. Skridt.


1. Søg efter "ELRO Home Alarm" på Google Play Store og installer appen.
2. Tilføj et nyt system og vælg et navn, og indtast derefter telefonnummeret, der tilhører det SIM-kort, du har indsat i alarmpanelet.
3. Vælg det nyoprettede system fra startskærmen (billede D nedenfor)
4. Klik derefter på statusknappen for at anmode om systemets aktuelle status. (Billede E nedenfor)
5. Der vises en pop op, der beder om at sende en SMS for at anmode om den aktuelle systemstatus. Vælg ok. (Billede F nedenfor)
6. En SMS med systemstatus sendes til din telefon. (Billede G nedenfor)

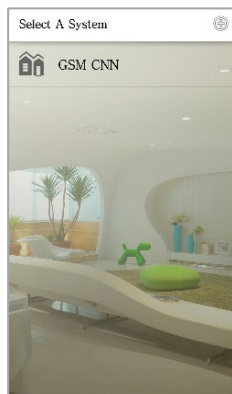


D

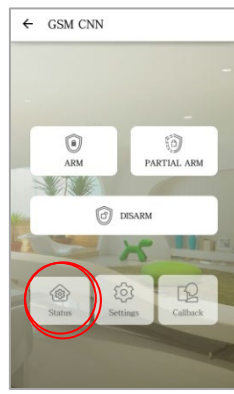



E

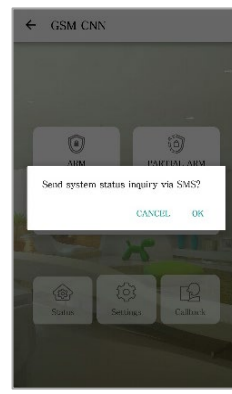

F

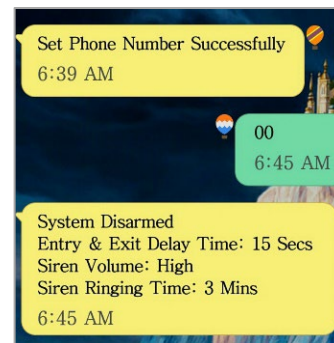


G

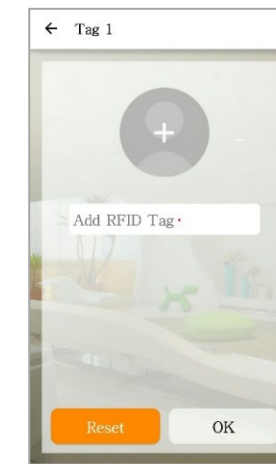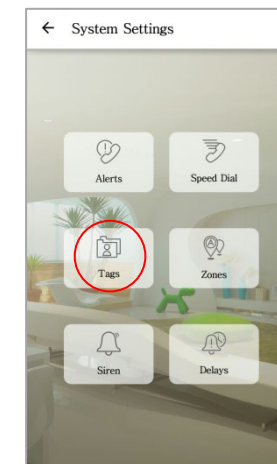

10. Skridt – Tilføj numre for alarm-beskeder

1. I appen skal du gå til indstillingerne og derefter vælge alarmer.
2. Vælg den type meddelelsesnummer, du vil tilføje, og klik derefter på et af felterne, der siger 'Tilføj telefonnummer' for at tilføje et nummer.
3. I feltet der dukker op, kan du skrive det telefonnummer, du vil tilføje, og ved at klikke på billedet med et plus i midten kan du også tilføje et billede til det nummer.

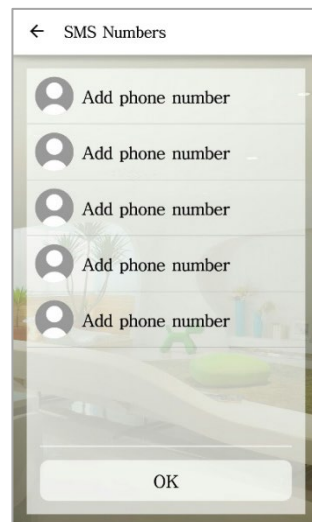

Bemærk: Hvis du tilføjer en kontakt til SMS-listen, vil denne kontakt også have begrænset adgang til GSM-panelet ved hjælp af appen.

De kan armere / delarmere / desarmere systemet, men har ikke adgang til andre indstillinger.

11. Skridt – Tilpas RFID og zone navne

1. For at tilpasse RFID-briknavne skal du gå til indstillinger i appen og derefter vælge tags.
2. Vælg den brik, du ønsker at tilpasse navnet på.
3. Indtast et navn på mærket i feltet, der dukker op. Ved at klikke på billedet over tekstfeltet kan du også tildele et billede til denne brik.
4. En SMS vil blive sendt for at give dig besked, når navnet er blevet ændret.

5. Vælg indstillingsmenuen for appen, hvis du vil omdøbe sikkerhedsudstyr
6. Omdøb zonerne for at angive enhedens placering og formål, for eksempel "hoveddør".
7. Hvis ændringen er vellykket, modtager brugeren en SMS-bekræftelse.



12. Skridt – Skift standard PIN-kode

Vi anbefaler **STÆRKT**, at du ændrer standard system PIN-kode for at forhindre uautoriseret adgang til dit alarmpanel.

1. For at gøre det skal du på alarmpanelet indtaste:



2. Indtast en ny 4-cifret PIN-kode +  efter at have hørt bip.



3. For at sikre dig, at den nye PIN-kode er blevet ændret, skal du forsøge at armere systemet.



4. Systemet skal kunne armeres med den nye PIN-kode.

13. Skridt – Afsluttende test før montering af systemet

Udfør en hurtig test, efter at systemet er konfigureret og konfigureret.

1. Desarmer først systemet ved brug af appen
2. Armer systemet igen med appen
3. Udløs en alarm vha. en PIR eller en dør/vindue føler.
4. Brug fjernbetjeningen til at afbryde alarmen efter den er udløst.
5. Kontroller at alarmbeskederne er korrekte.

Bemærk: For at spare batteriernes strøm kan PIR bevægelsessensorerne ikke udløses før der er gået 2 minutter efter den sidst blev udløst.


Almindelig betjening af alarmpanelet:

Funktion	Tast ikon	Beskrivelse	Handling
Armer		Aktiverer alarmen til overvågning.	Indtast (PIN kode) + 
Desarm		Deaktiverer alarmen.	Indtast (PIN kode) + 

14. Skridt – Montering af systemet

Alarmpanelet


1. Udvælg et passende sted:
2. Monter alarmpanelet nær døren, som normalt bruges til ind- og ud-gang.
3. Bemærk at alarmpanelet behøver en stikkontakt i nærheden for at fungere.
4. Sørg for, at det valgte sted har god GSM-modtagelse. Du kan gøre dette ved at krydstjekke signalstyrken på din mobiltelefon ved stedet.
5. Panelet må ikke placeres eller betjenes i forbindelse med andre nærliggende sendere eller antenner.
6. Fjern moteringsbeslaget fra bagsiden af alarmpanelet and monter beslaget på væggen med plugs og skruer.
1. Når den er fastgjort sørges for at strømmen er tilsluttet og genmonter panelet på vægbeslaget.

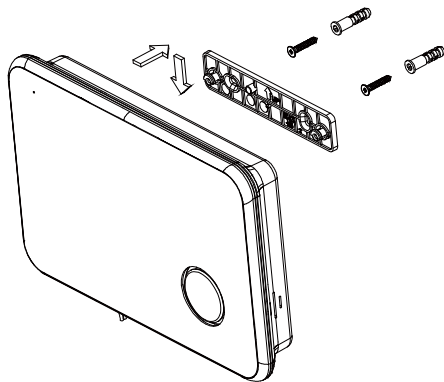

Dør/Vindue kontakt



Placer om muligt sensorerne indenfor 30m fra alarmpanelet. Selvom radiosignalet kan række over 100m i åbent land vil forholdene indenfor ofte virke begrænsende på rækkevidden af radiosignaler.

1. Monter sensoren på dørkarmen og magneten på døren. Hvis døren er dobbel monteres sensoren på den mindst brugte dør og magneten på den mest brugte dør.
2. Placer sensorerne mindst 1,5m over gulvet for at sikre de bedst mulige sendeforhold.
3. Sørg for at maneten monteres så pilen på magneten er nærmest mærket på sensoren.
4. Undgå at montere sensorer hvor de kan blive udsat for fugt eller høje temperaturer.
5. Undgå monterering direkte på metal eller metalliske overflader, så som alufolie, ved at benytte afstandsklodser (er ikke inkluderet).

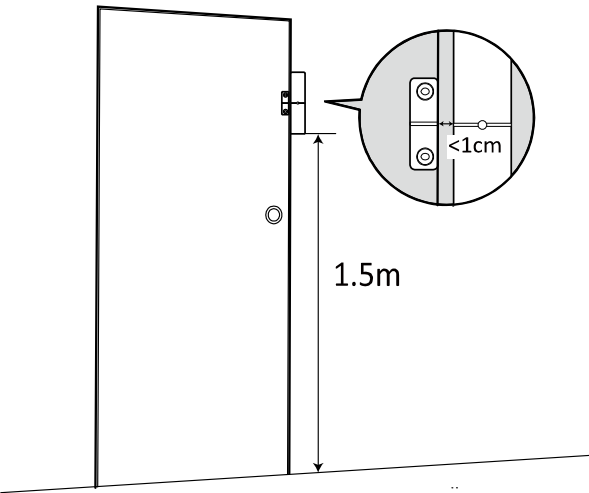

PIR Bevægelses-sensor

Den anbefalede placering for PIR følere er i et hjørne af et rum i en højde på mellem 1,8 og 2m. I denne højde vil føleren registrere bevægelse op til 10m væk i en synvinkel på 110° (se figuren nedenfor). Placer PIR følerne indenfor 30m fra alarmpanelet.

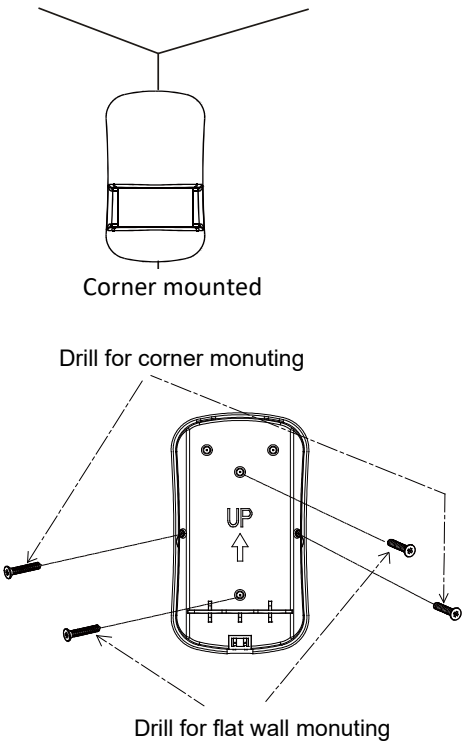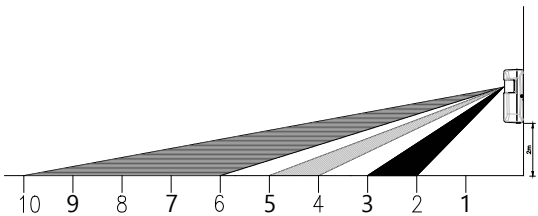

1. Fastgør bevægelsessensoren på væggen med det medfølgende tape.
2. Hvis man ønsker at skruer sensoren fast til væggen fjernes bagdækslet og der bores igennem bagdækslet. Borevejledning for hhv. væg- og hjørne-montering ses nedenfor.

3. Når bagdækslet er fastgjort sættes sensoren fast til bagdækslet.

Hjemme er ikke et sted, men en følelse

Vi håber du vil nyde dit køb og den sikkerhed og komfort, der følger med dit ELRO Alarm System. Vi lægger stor vægt på kvaliteten af vores produkter. Derudover finder vi en nem installation og brugervenlighed meget vigtig. Vi er klar over, at der altid vil være ting, vi kan forbedre. Du kan fortælle os bedre end nogen, hvad vi kan forbedre. Derfor vil vi gerne høre om din produktoplevelse, fra installation til daglig brug af dit alarmsystem. Besøg www.elro.eu og giv din mening om vores ELRO Alarm Systems. Din feedback er meget velkommen. På vores hjemmeside finder du også et overblik over compatible tilbehør og andre ELRO-sikkerheds- og komfortprodukter, der sikrer en lettere og mere sikker måde at leve på.

Vi ønsker dig et godt og sikkert hjem,
Ad Daamen,
CEO, ELRO Europe

